SAMSUNG

SM-T525

# Naudotojo vadovas

www.samsung.com

# Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje *www.samsung.com*.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo, ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai ir taip pažeisite garantijos sąlygas.

# Instrukcijų piktogramos

**Įspėjimas**: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

**Perspėjimas**: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

**Pastaba**: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

# Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

# Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

# Turinys

## Pradžia


7 Prietaiso išvaizda
8 Mygtukai
9 Komplekto turinys
10 SIM arba USIM kortelės įdėjimas
11 Akumuliatoriaus įkrovimas
14 Atminties kortelės įdėjimas
16 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
17 Prietaiso laikymas
17 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
17 Garsumo keitimas
17 Perjungimas į tylųjį režimą


## Pagrindai


18 Indikacinės piktogramos
19 Naudojimasis jutikliniu ekranu
22 Valdymo judesiai
24 Judesiai delnu
25 Samsung išmanioji pauzė
26 Kelių langų naudojimas
31 Pranešimų piktogramos
32 Pradžios ekranas
37 Programų ekranas
38 Programų naudojimas
39 Žinynas
39 Teksto įvedimas
41 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
43 Paskyrų kūrimas
44 Failų perkėlimas
45 Prietaiso sauga
47 Prietaiso naujinimas


## Ryšiai


48 Telefonas
53 Adresatai
57 Žinutės
58 El. paštas
60 „Google Mail“
61 „Hangout“
61 „Google+“
62 Nuotraukos


## Žiniatinklis ir tinklai


63 Internetas
64 „Chrome“
65 „Bluetooth“
66 „Screen Mirroring“
67 „e-Meeting“
73 „WebEx“
82 „Remote PC“
87 „SideSync 3.0“

## Medija

93 Muzika
95 Fotoaparatas
102 Galerija
106 Vaizdo įrašas
107 „YouTube“
108 „Flipboard“

## Programos ir medijos parduotuvės

109 „Google Play“ parduotuvė
110 „Samsung Apps“
110 „Play“ knygos
111 „Play Movies & TV“
111 „Google Play“ muzika
111 „Google Play“ žaidimai
111 „Play“ kioskas

## Priemonės

112 Įrašas
113 S Planner
115 „Dropbox“
115 „Cloud“
116 Diskas
117 „Hancom Viewer“
119 Signalas
120 Pasaulio laikrodis
121 Skaičiuoklė
121 „S Voice“
122 „S Finder“
122 „Google“
123 Paieška balsu
123 Mano failai
125 Atsisiųsti elementai
126 „KNOX“

## Kelionės ir vietos nustatymas

127 Žemėlapiai

## Nustatymai

128 Apie nustatymus
128 Ryšiai
132 Įrenginys
140 Valdikl.
143 Bendri nustatymai
147 „Google“ nustatymai

## Priedas

148 Trikčių diagnostika
154 Akumuliatoriaus išėmimas

# Pradžia

## Prietaiso išvaizda

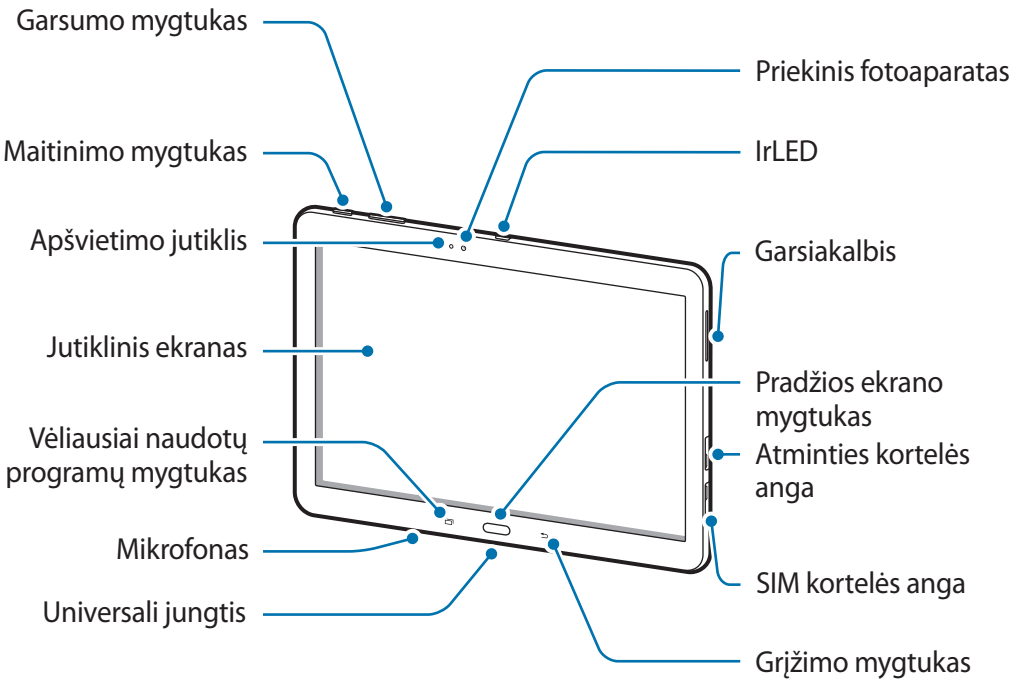


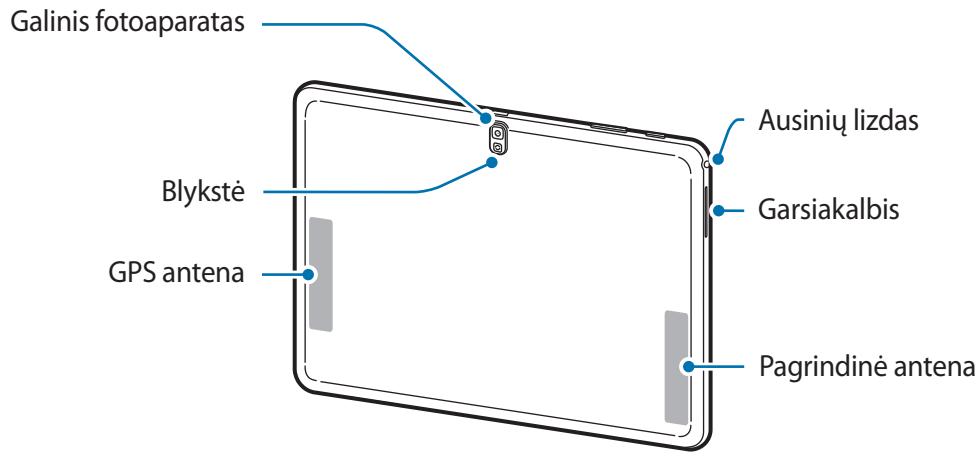

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę. Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

# Mygtukai

| Mygtukas | | Funkcija |
|---|---|---|
| | **Įjungimo** | • Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę.<br>• Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek., taip iš naujo paleisdami prietaisą.<br>• Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą. |
| | **Vėliausiai naudotos programos** | • Bakstelėkite, jei norite atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. |
| | **Pradžios** | • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite.<br>• Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, jei norite paleisti „Google“ paiešką. |
| | **Grįžimo atgal** | • Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite. |
| | **Garsumo** | • Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite. |

# Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

# SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjo pridėtą SIM arba USIM kortelę.

- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

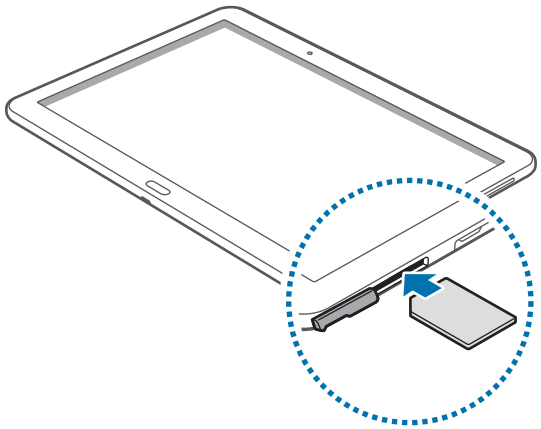

3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

## SIM arba USIM kortelės išėmimas

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

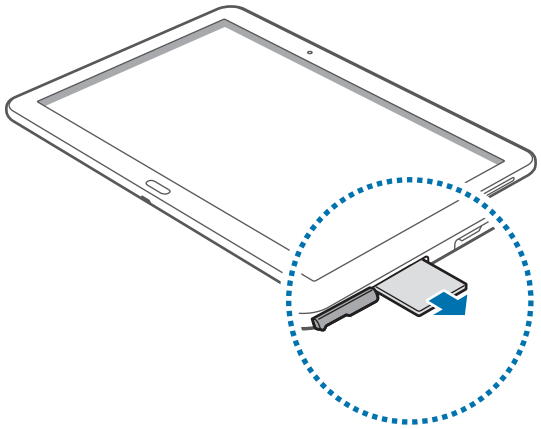

3 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

# Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti prietaisą.

- Kai akumuliatorius bus išsekęs, akumuliatoriaus piktograma bus tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai prietaisas visiškai įkrautas.

## Įkrovimas naudojant įkroviklį

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

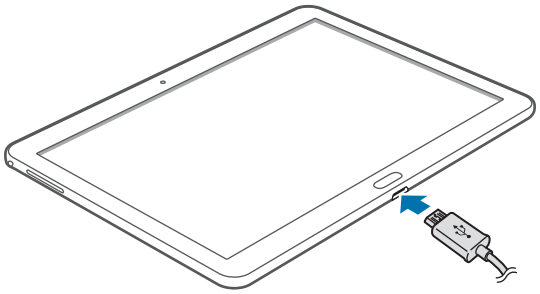

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatoriaus įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

### Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas

Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys akumuliatoriaus įkrovimo lygį:



Įkraunama




Visiškai įkrauta

## Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

# Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda **SD Memory card** aplanke.

1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

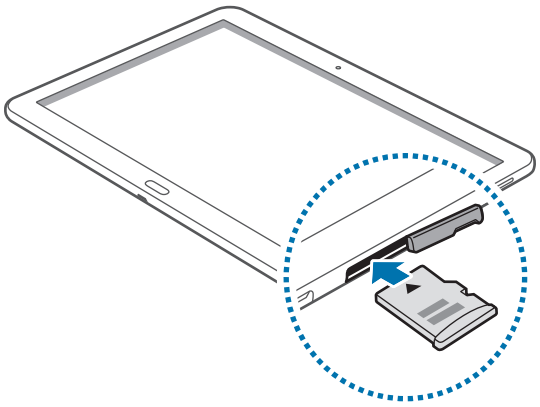

4 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

## Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

3 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

## Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

# Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.

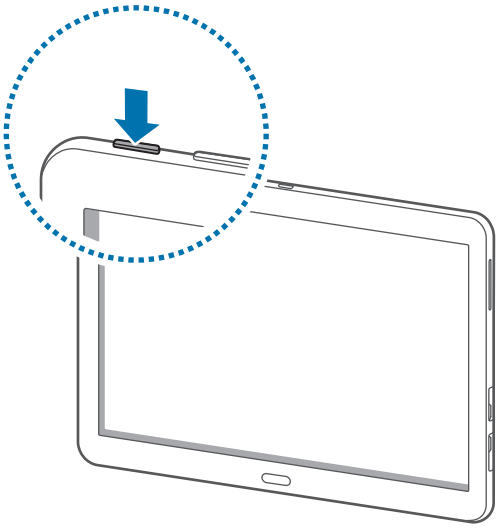

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką bei palieskite **Lėktuvo režimas**.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

# Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.

# Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Jei norite atrakinti prietaisą, kai jutiklinis ekranas išjungtas, paspauskite Maitinimo arba Pradžios ekrano mygtuką, palieskite bet kur ekrane ir tuomet perbraukite pirštu bet kuria kryptimi.

# Garsumo keitimas

Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą, paspauskite garsumo mygtuką į kairę ar dešinę.

# Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Nuspauskite ir laikykite Garsumo mygtuką į kairę kol prietaisas pereis i tylųjį režimą.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite **Nutildyti** arba **Vibruoti**.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Garsas** arba **Vibruoti**.

# Pagrindai

## Indikacinės piktogramos

Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

| Piktograma | Reikšmė |
|---|---|
| | Nėra signalo |
| | Signalo stiprumas |
| | Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų) |
| | Prisijungta prie GPRS tinklo |
| | Prisijungta prie EDGE tinklo |
| | Prisijungta prie UMTS tinklo |
| | Prisijungta prie HSDPA tinklo |
| | Prisijungta prie HSPA+ tinklo |
| | Prisijungta prie LTE tinklo |
| | „Wi-Fi“ prijungtas |
| | „Bluetooth“ funkcija įjungta |
| | GPS ryšys įjungtas |
| | Skambinama |
| | Praleisti skambučiai |
| | Išmaniojo ekrano funkcija įjungta |
| | Sinchronizuota su žiniatinkliu |
| | Prijungta prie kompiuterio |
| | Neįdėta SIM arba USIM kortelė |
| | Nauja teksto arba multimedijos žinutė |
| | Įjungtas žadintuvas |
| | Įjungtas nutildymo režimas |
| | Įjungtas vibracijos režimas |

| Piktograma | Reikšmė |
|---|---|
| | Įjungtas lėktuvo režimas |
| | Klaida arba perspėjimas |
| | Akumuliatoriaus įkrovos lygis |

# Naudojimasis jutikliniu ekranu

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Įrenginys gali neatpažinti jutiklinių įvesčių arti ekrano kraštų, kurie yra už jutiklinės įvesties srities.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

## Judesiai pirštais

### Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

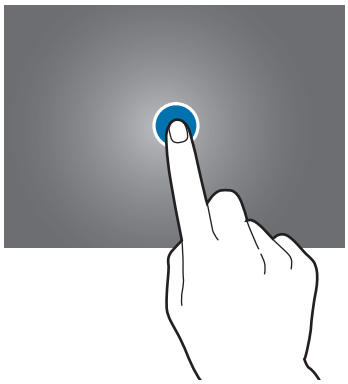

## Palietimas ir laikymas

Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.

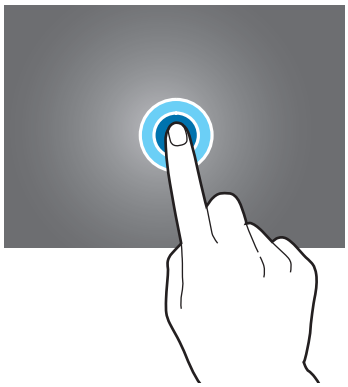

## Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

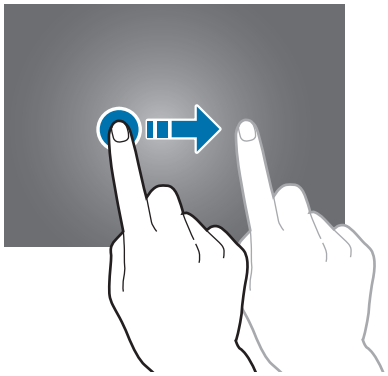

## Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

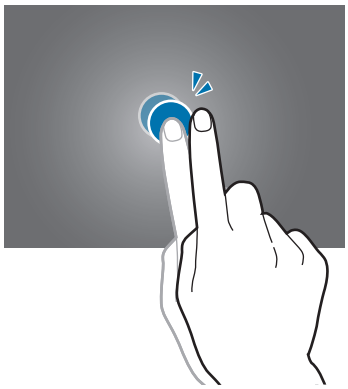

## Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

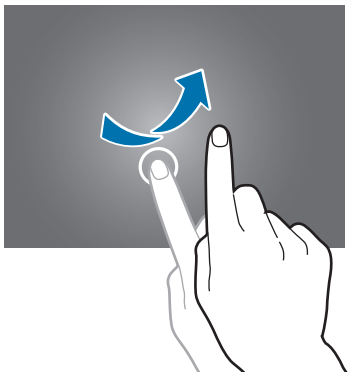

### Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

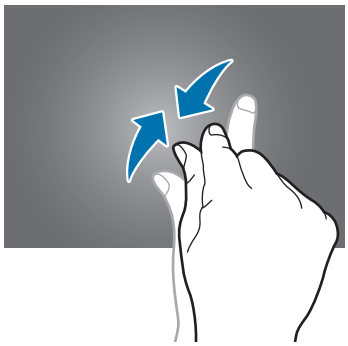

# Valdymo judesiai

Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Judesiai**, tada vilkite **Judesiai** jungiklį dešinėn.

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

## Ekrano pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

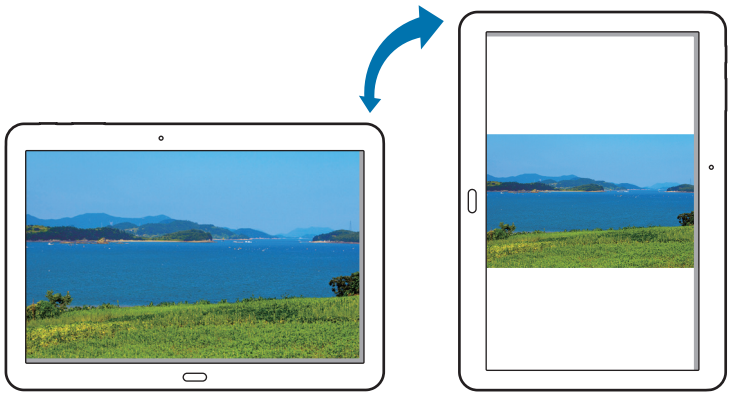

Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite **Ekrano sukimas** žymėjimą.

- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties.

## Pakėlimas

Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.

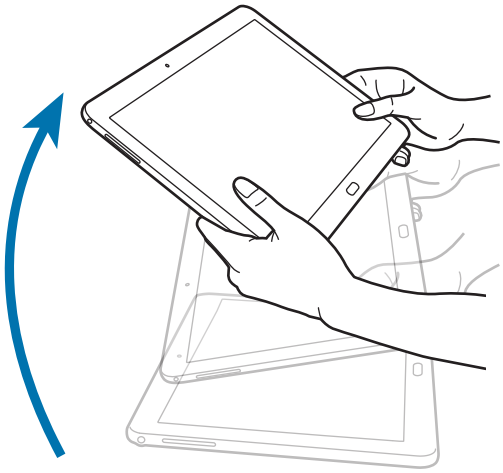

## Slinkimas norint naršyti

Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite prietaisą bet kuria kryptimi.

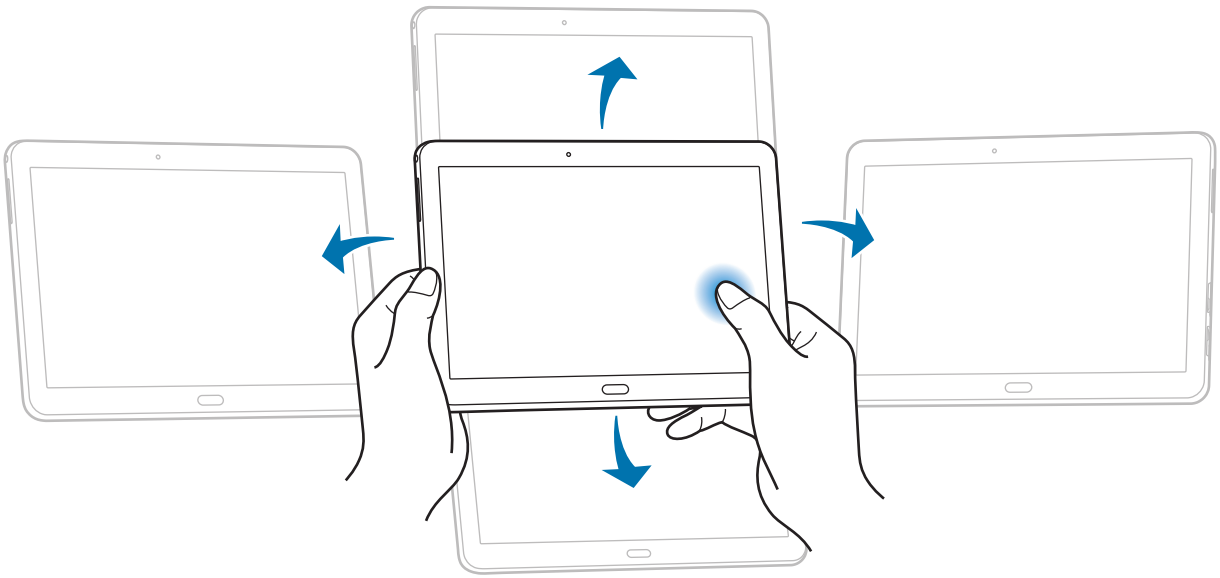

## Pakreipimas

Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti ar nutolinti.

# Judesiai delnu

Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Delno gestas**, tada vilkite **Delno gestas** jungiklį dešinėn.

## Brūkštelėjimas

Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Screenshots**. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

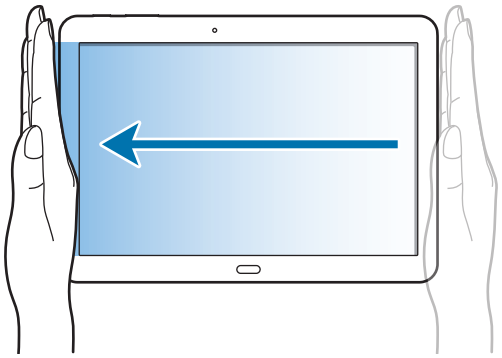

## Uždengimas

Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.

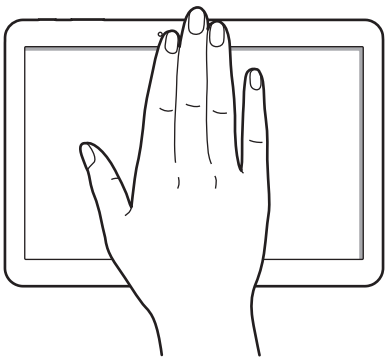

# Samsung išmanioji pauzė

Naudokite šią funkciją vaizdo įrašams pristabdyti, kai nežiūrite į ekraną.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Išmanusis ekranas** ir pažymėkite **Išmanioji pauzė**.

Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, nusisukite nuo ekrano, kol jis yra atkuriamas. Norėdami tęsti atkūrimą, dar kartą pažiūrėkite į ekraną.

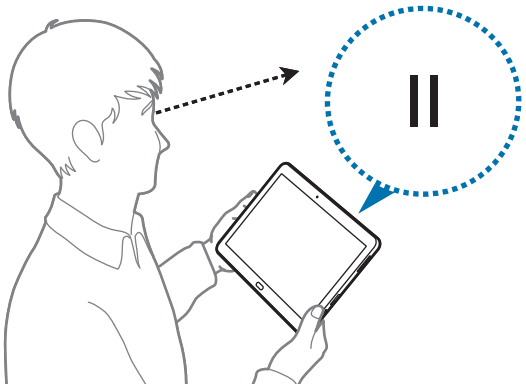

# Kelių langų naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos kelios veikiančios programos.

- Gali veikti tik kelių langų režimo dėkle esančios programos.
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Norėdami naudotis kelių langų režimu, Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Keli langai**, tuomet nuvilkite **Keli langai** jungiklį į dešinę.

Galite naudoti du kelių langų tipus.

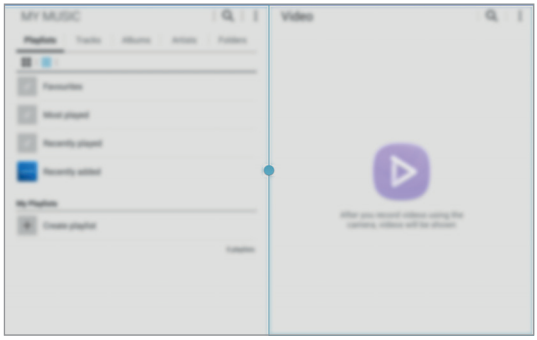

<Padalytas kelių langų ekranas>

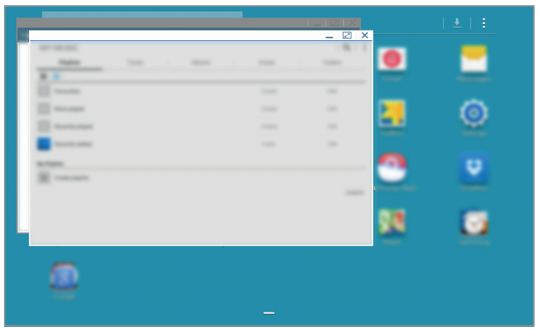

<Iškylantys keli langai>

## Padalyto kelių langų ekrano naudojimas

Naudokite šią funkciją, jei norite paleisti programas padalytame ekrane.

## Programų paleidimas padalytame kelių langų ekrane

1 Slinkite pirštu iš dešiniojo ekrano krašto į ekrano vidurį. Arba palieskite ir palaikykite ⮌.

Kelių langų dėklas pasirodo ekrano dešiniojoje pusėje.

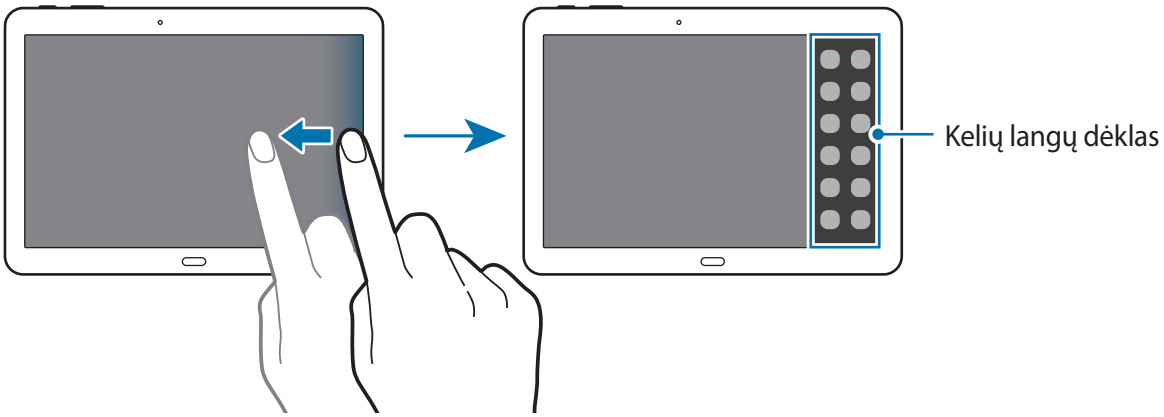


2 Kelių langų dėkle palieskite ir palaikykite programos piktogramą, o tada vilkite ją į ekraną.

Kai ekranas pamėlynuos, paleiskite programos piktogramą.

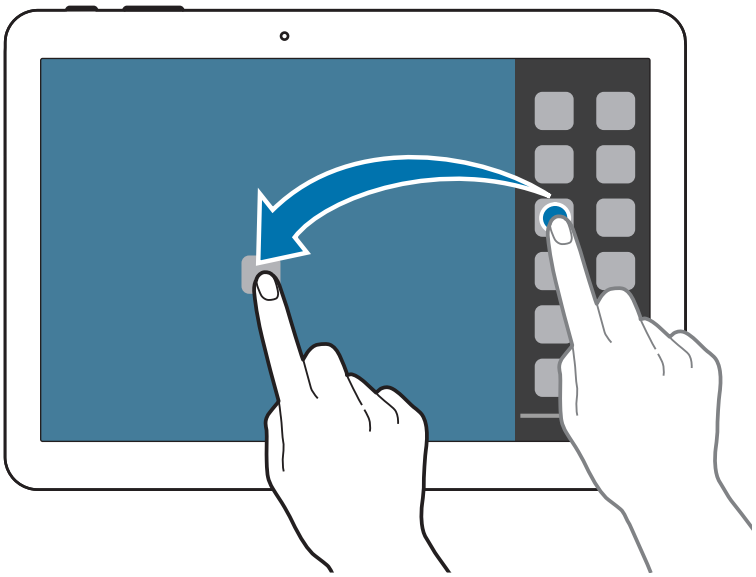

3 Kelių langų dėkle palieskite ir palaikykite programos piktogramą, o tada vilkite ją į naują vietą.

Padalytame ekrane galite paleisti tą pačią programą vienu metu. Šią funkciją palaiko tik tos programos, prie kurių piktogramų yra .

## Turinio bendrinimas programose

Vilkdami galite lengvai bendrinti turinį skirtingose programose, pvz., **El. paštas** ir **Internetas**.

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

1 Paleiskite **El. paštas** ir **Internetas** padalytame kelių langų ekrane.

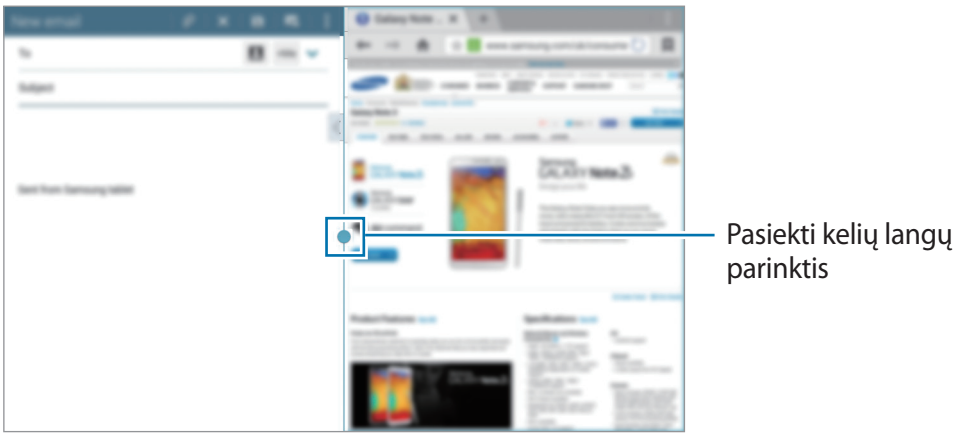


2 Palieskite tarp programų langų esantį apskritimą, o tada palieskite .

Palieskite tarp programų langų esantį apskritimą, jei norite pasinaudoti šiomis parinktimis:

- : pasirinktame lange atidaro paskiausiai naudotų programų sąrašą.
- : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
- : vilkdami bendrinkite elementus, pvz., vaizdus, tekstus arba nuorodas, programų languose.
- : padidinti langą.
- : uždarykite programą.

3 Palieskite ir palaikykite interneto programos lange rastą elementą, o tada vilkite jį į norimą vietą el. pašto programos lange.

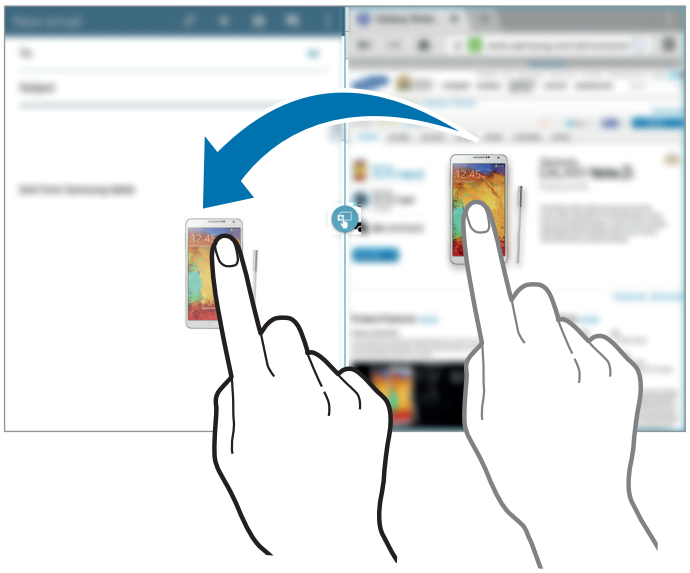

## Kelių langų derinio sukūrimas

Pasinaudokite šia funkcija ir išsaugokite šiuo metu keliuose languose veikiančias programas kaip derinį.

1 Paleiskite kelias programas padalytame kelių langų ekrane.

2 Atidarykite kelių langų dėklą ir palieskite → **Kurti**.

3 Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Šiuo metu veikiantis kelių langų derinys bus įtrauktas į kelių langų dėklą.

Jei norite paleisti programas naudodami išsaugotą derinį, pasirinkite derinį kelių langų dėkle.

## Iškylančių kelių langų naudojimas

Naudokite šią funkciją, jei norite paleisti programas iškylančiuose languose.

1 Slinkite pirštu iš dešiniojo ekrano krašto į ekrano vidurį. Arba palieskite ir palaikykite ⮌.

Kelių langų dėklas pasirodo ekrano dešiniojoje pusėje.

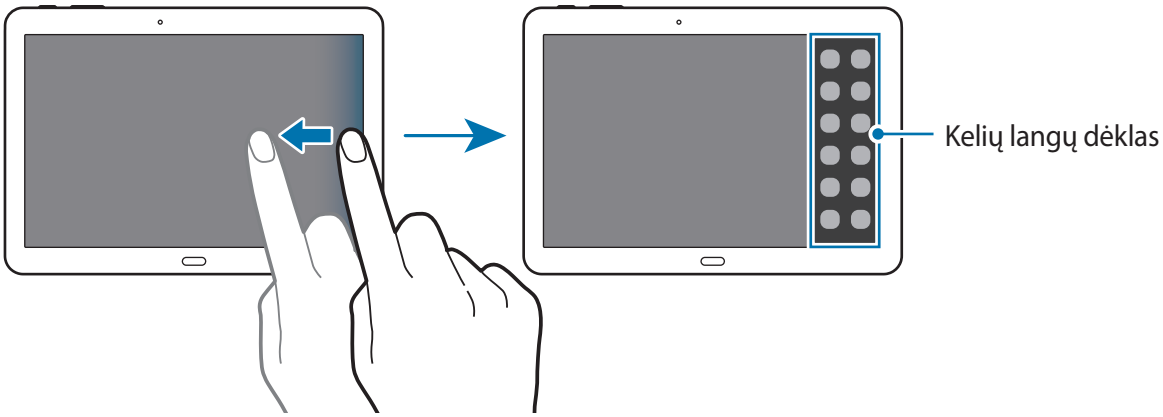


2 Kelių langų dėkle palieskite programos piktogramą.

Ekrane pasirodys iškylantis langas.

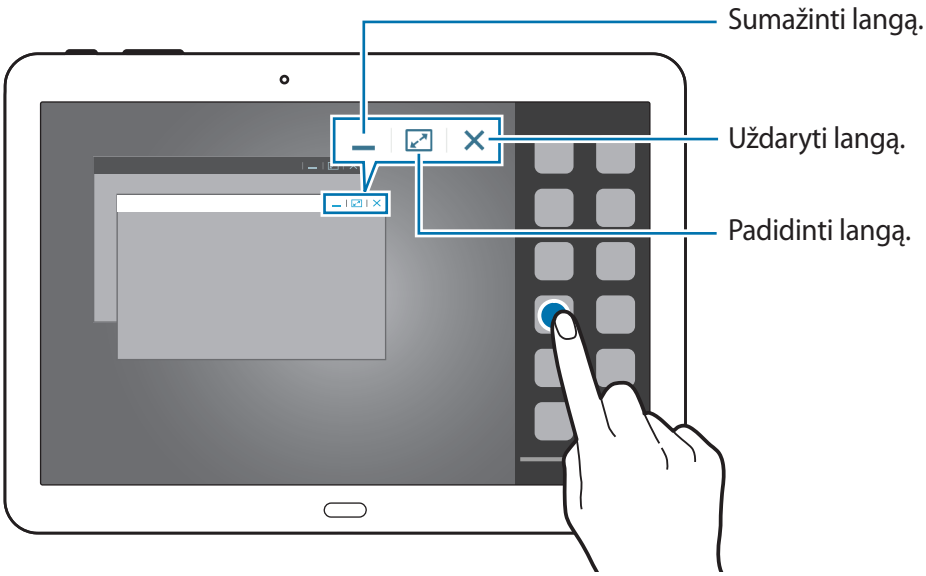


Galite paleisti vieną programą keliuose iškylančiuose languose tuo pačiu metu. Šią funkciją palaiko tik tos programos, prie kurių piktogramų yra .

# Pranešimų piktogramos

Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje. Jos praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Vilkite žemyn iš būsenos juostos, tada bakstelėkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Wi-Fi**: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **GPS**: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Garsas**: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas vibruotų ar neskleistų jokio garso.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth**: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Skaitymo rež.**: įjunkite arba išjunkite skaitymo režimą. Skaitymo režimu prietaisas padeda saugoti jūsų akis, kai skaitote naktį. Norėdami pasirinkti, kurias programas naudoti, palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Ekranas** → **Skaitymo režimas**.
- **Mob. duomenys**: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **Blokav. režimas**: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos pranešimus. Norėdami pasirinkti norimus blokuoti pranešimus, bakstelėkite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Blokavimo režimas**.
- **Energ. taupymas**: įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
- **Keli langai**: nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
- **Screen Mirroring**: įjungti arba išjungti ekrano atspindėjimo funkciją.
- **„Wi-Fi“ saitv.**: suaktyvinkite arba išjunkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
- **Išman. laukimas**: įjunkite arba išjunkite „Smart Stay“ funkciją.
- **Išmanioji pauzė**: įjunkite arba išjunkite „Smart pause“ funkciją.
- **Sinch.**: įjunkite arba išjunkite automatinį programų sinchronizavimą.
- **Skrydžio režim.**: įjunkite arba išjunkite skrydžio režimą.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite → , palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į kitą vietą.

# Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas.

Pradžios ekrane yra dviejų rūšių sritys. Įprastame pradžios ekrane pateikiamos nuorodos į programas ir valdiklius, o turinio pradžios ekrane rodomi turinio valdikliai.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

<Įprastas pradžios ekranas>

<Turinio pradžios ekranas>

## Visų programų peržiūra

Jei norite peržiūrėti visas programas, pradžios ekrane palieskite .

<Pradžios ekranas>

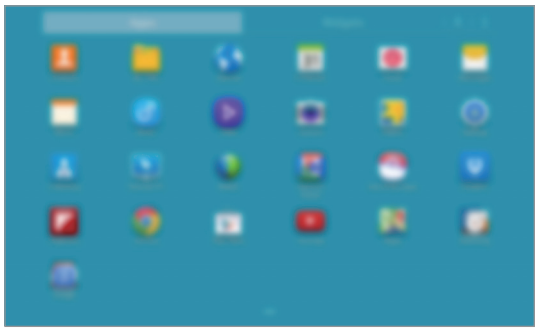

<Programų ekranas>

Jei norite grįžti į pradžios ekraną, paspauskite pradžios mygtuką.

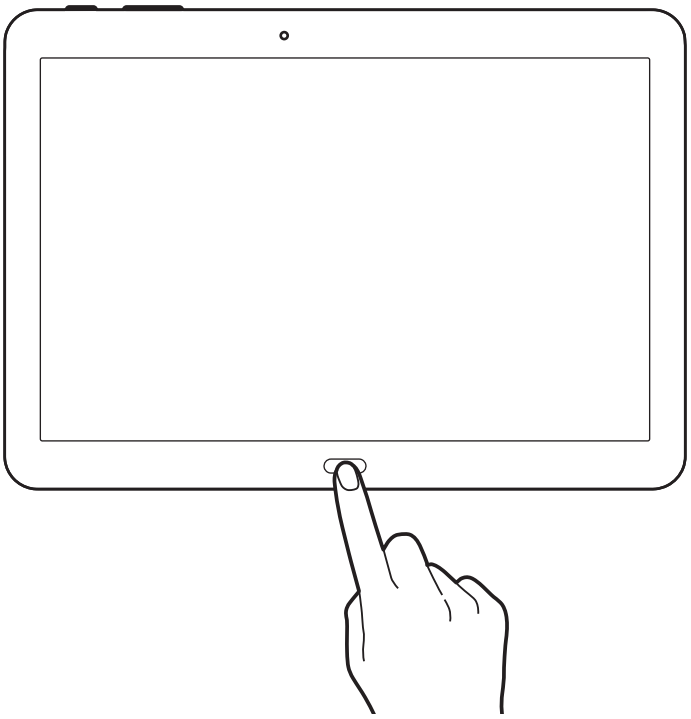

## Įprasto pradžios ekrano naudojimas

Įprastame pradžios ekrane rodomos indikatorių piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.

### Elemento pridėjimas

1 Pradžios ekrane palieskite .

2 Skirtuke **Program.** arba **Valdikliai** palieskite ir palaikykite elementą, o tada vilkite jį į norimą vietą.

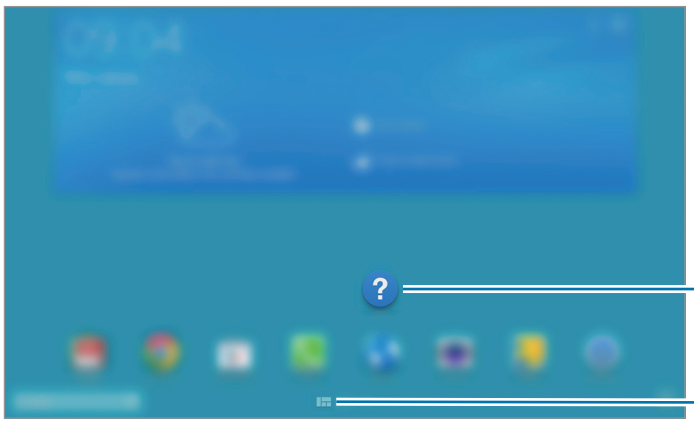

## Srities pridėjimas arba panaikinimas įprastame pradžios ekrane

1 Įprastame pradžios ekrane suglauskite du išskėstus pirštus.

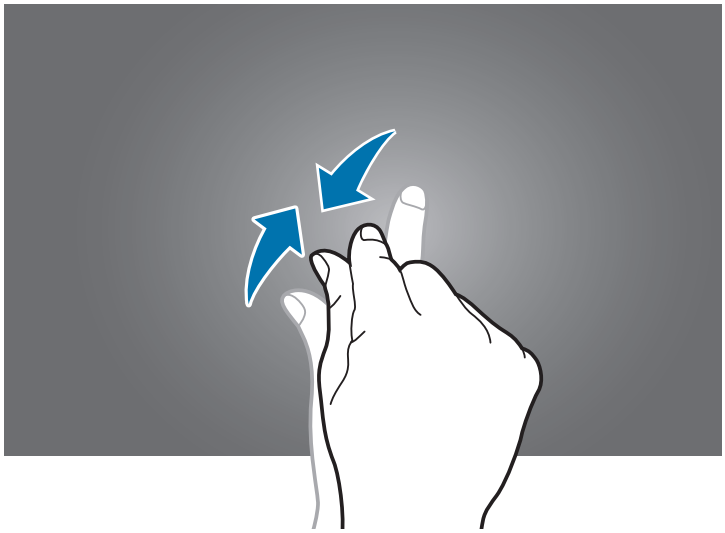

2 Palieskite ir pridėkite sritį.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite jį ir laikykite, o tada tempkite jį į ekrano viršuje esančią šiukšlių dėžę.

## Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip įprasto pradžios ekrano foną.

Įprastame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Pradžios ekranas**, o tada pasirinkite:

- **Ekrano fonai**: matyti ekrano fonų vaizdus.
- **Galerija**: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš interneto.
- **Interaktyvūs ekrano fonai**: matyti animuotus vaizdus.
- **Nuotraukos**: žiūrėkite vaizdus **Nuotraukos**.

Pasirinkite vaizdą, jei reikia, pakeiskite rėmelio dydį ir nustatykite jį kaip ekrano foną.

# Turinio pradžios ekrano naudojimas

Turinio pradžios ekrane rodomi turinio valdikliai. Pasirinkdami turinio valdiklį turinio pradžios ekrane, galite tiesiogiai pasiekti programą.

## Valdiklio arba skydo pridėjimas

1 Turinio pradžios ekrane suglauskite du išskėstus pirštus.

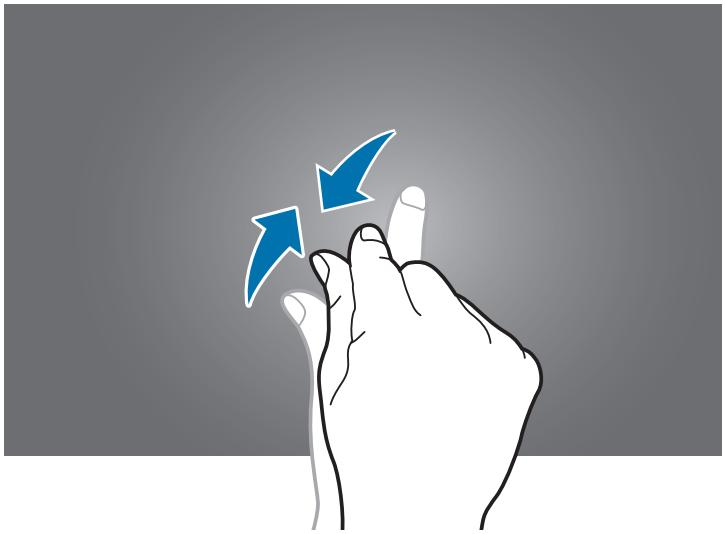

2 Valdiklių ekrane pasirinkite norimą redaguoti skydą arba palieskite ir sukurkite naują skydą (1). Apatinėje ekrano srityje pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti prie skydo (2).

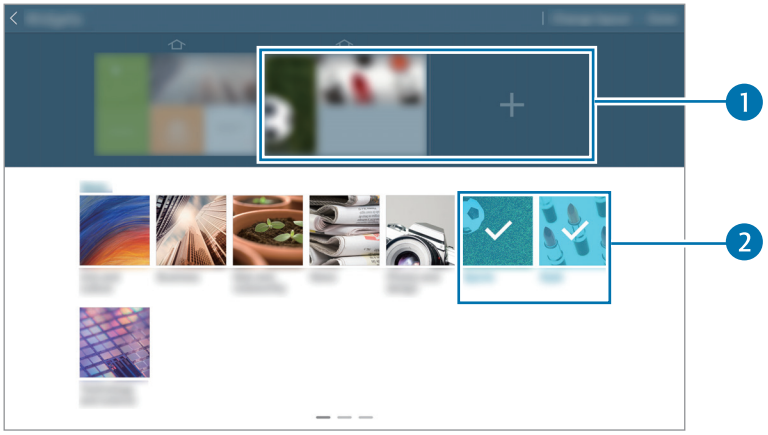


Jei norite pamatyti daugiau valdiklių, apatinėje ekrano srityje slinkite į kairę arba į dešinę.

3 Palieskite **Atlikta**.

## Valdiklio dydžio reguliavimas

1 Turinio pradžios ekrane palieskite ir palaikykite valdiklį, kurio dydį norite pakeisti.

2 Valdiklio dydį reguliuokite vilkdami jo rėmelį.

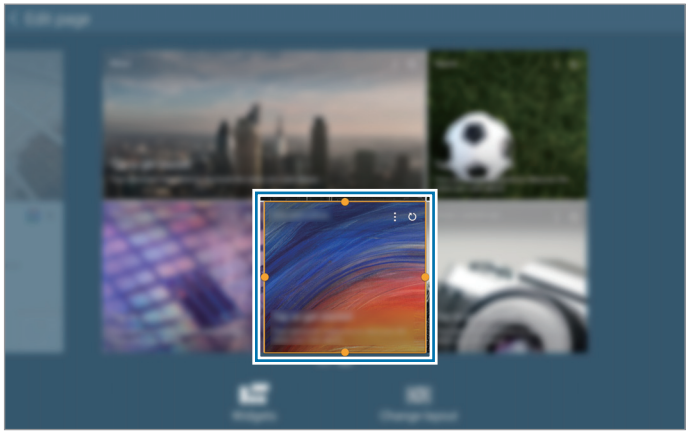

3 Palieskite ⮌ ir išsaugokite pakeitimus.

## Skydo pašalinimas turinio pradžios ekrane

1 Turinio pradžios ekrane suglauskite du išskėstus pirštus.

2 Valdiklių ekrane palieskite ir palaikykite norimą pašalinti skydą.

3 Vilkite skydą į ekrano viršuje esančią šiukšlių dėžę.
Kai šiukšlių dėžė taps raudona, paleiskite skydą.

Turinio pradžios ekrane privalo likti bent vienas skydas.

# Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite .

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

## Programų pertvarkymas

Ši funkcija galima tik naudojant tinkinamą tinklelio rodinį.

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

## Aplankų tvarkymas

Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į **Kurti aplanką**. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Dėkite programas į naują aplanką jas vilkdami ir tuomet palieskite **Išsaug.**, jei norite išsaugoti išdėstymą.

## Skydelių pertvarkymas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

## Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui **Samsung Apps**, kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

## Programų šalinimas

Palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.

Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

## Programų išjungimas

Palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**, o tada pasirinkite programą ir ją išjunkite.

Jei norite programą įjungti, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, pereikite į **IŠJUNGTA.**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.

- Atsisiųstos programos ir kai kurios numatytosios ir iš anksto prietaise įdiegtos programos negali būti išjungtos.
- Pasinaudojus šia funkcija, išjungtos programos programų ekrane neberodomos, tačiau jos vis dar yra prietaise.

# Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.

## Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Kai kuriuos programos yra sugrupuotos į aplankus. Palieskite aplanką ir tuomet palieskite programą, kad ją atidarytumėte.

## Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Palieskite ir atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą.

Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.

## Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Palieskite → **Užduoč.tvark.**, o tada prie programos palieskite **Baig.** ir ją uždarykite. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Baigti viską**. Arba palieskite → **Išjungti viską**.

# Žinynas

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Programų ekrane palieskite **Žinynas**. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.

Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite .

Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite .

# Teksto įvedimas

Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

## Klaviatūros tipo keitimas

Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite **Pasirinkite įvesties būdą**, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.

## „Samsung“ klaviatūros naudojimas

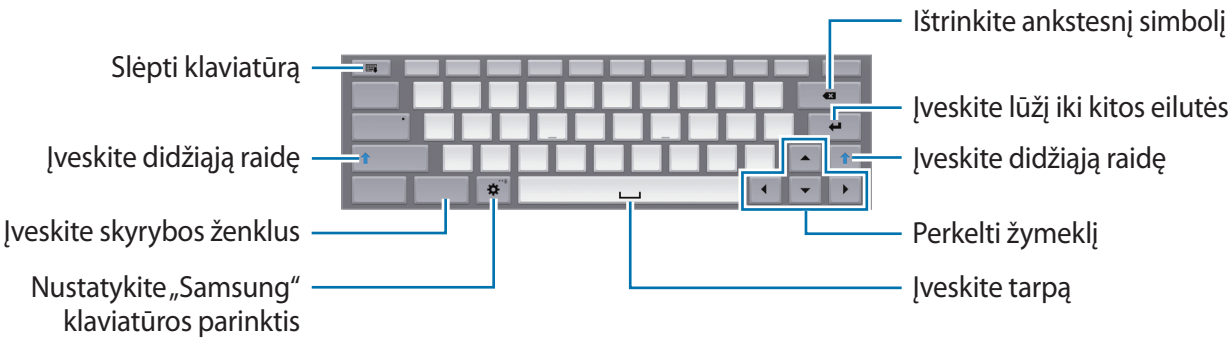

## Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite **Shift**. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite **Caps lock**.

## Klaviatūros tipo keitimas

Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite ir palaikykite , tada palieskite .

Slankiojoje klaviatūroje palieskite ir palaikykite , o tada perkelkite slankiąją klaviatūrą į kitą vietą.

## Kalbų klaviatūrų keitimas

Pridėkite kalbų prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn arba dešinėn.

## Rašymas ranka

Palaikykite palietę , palieskite , tada rašykite žodį pirštu. Siūlomi žodžiai rodomi įvedant simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.

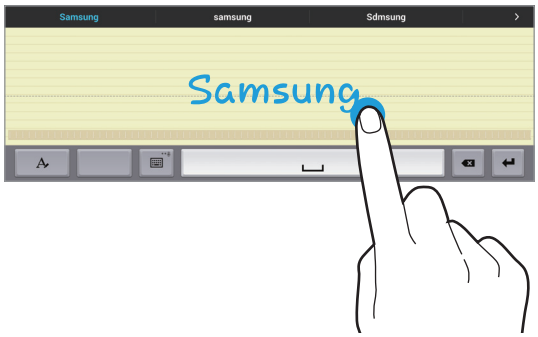


Naudokite rašymo ranka gestus, norėdami atlikti veiksmus, pvz., redaguoti, ištrinti simbolius ir įterpti tarpus. Jei norite peržiūrėti gestų vadovus, palieskite ir palaikykite , tuomet palieskite → **Žinynas**.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

## Teksto įvedimas balsu

Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.

Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.

Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.

## Kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar , tada norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti,**, o norėdami iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, ir tuomet palieskite **Įklijuoti**.

# Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (128 psl.)

## „Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Wi-Fi**, jei norite įjungti ar išjungti.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis patalpose.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

## Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **Jungtis**. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

## „Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

## „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint“ įjungimas

Naudojant „Passpoint“ prietaisas automatiškai ieško prieinamų „Wi-Fi“ tinklų ir prie vieno jų prisijungia. Jei persikelsite į kitą vietą, jis prisijungs prie kito prieinamo „Wi-Fi“ tinklo ir neprašys slaptažodžio.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Išsamiau** ir vilkite **Passpoint** jungiklį dešinėn.

## „Wi-Fi“ tinklų pamiršimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite **Pamiršti**.

# Paskyrų kūrimas

„Google“ programoms, pvz., **„Google Play“ parduotuvė**, būtina „Google“ paskyra, o **Samsung Apps** būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.

## Paskyrų pridėjimas

Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis atidarant „Google“ programą.

Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Google**. Tuomet palieskite **Nauja**, jei norite užsiregistruoti, arba palieskite **Esama** ir, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.

Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.

## Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros**, **Mano paskyros**, pasirinkite paskyros pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite ⋮ → **Šalinti pask.**

# Failų perkėlimas

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Toliau pateikiamus failų formatus palaiko programos. Kai kurie failų formatai yra nepalaikomi, atsižvelgiant į prietaiso programinės įrangos versiją ar kompiuterio operacinę sistemą.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ir flac
- Vaizdai: bmp, gif, agif, jpg, ir png
- Vaizdo įrašai: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, ir m4v
- Dokumentas: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ir txt

Jei programos negali paleisti divX arba ac3 formato failų, įdiekite juos palaikančias programas.

## Prijungimas prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

## Prijungimas prie „Windows Media Player“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.

## Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

# Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

## Sekos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

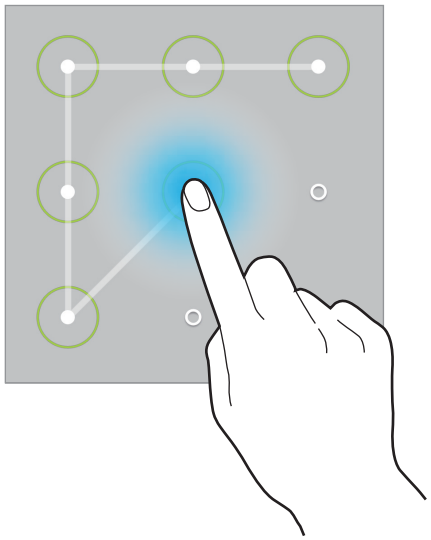

## PIN kodo nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.

Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

## Slaptažodžio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

## Prietaiso atrakinimas

Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

# Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

## Naujinimas su „Samsung Kies“

Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

## Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Atnaujinti**.

# Ryšiai

## Telefonas

Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

### Skambinimas

#### Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Telefonas**: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
- **Grupės**: skambinkite pasirinkę numerį iš adresatų grupių.
- **Parankiniai**: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
- **Adresatai**: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.

#### Spartusis numerių rinkimas

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

#### Numerio spėjimas

Įvedant numerius klaviatūra rodomi automatiniai numerio spėjimai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

#### Adresatų radimas

Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą. Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

## Skambinimas į užsienį

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys ženklas +. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

## Skambinimo metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- : kiskite garsumą.
- : rinkti antrą numerį.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.
- **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Sujungti**: kai esate susijungę su dviem skambintojais, galite sukurti konferencinį skambutį. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo keliems paslauga.
- **Sukeisti**: persijungti tarp dviejų skambučių.
- **Tvarkyti**: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.
- → **Įj. papild. garsumą**: padidinkite garsumą.
- → **Atidėti**: sustabdyti skambutį. Jei norite tęsti atidėtą pokalbį, bakstelėkite → **Atnaujint**.
- → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- → **Įrašas**: sukurkite įrašą.
- → **Žinutė**: išsiųsti žinutę.
- → **Perkelti**: sujungti pirmąjį asmenį su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.

### Adresatų pridėjimas

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir palieskite **Įtraukti į adresatus**.

### Žinutės siuntimas

Jei norite siųsti žinutę ekrane rodomu numeriu, bakstelėkite ⋮ → **Siųsti žinutę**.

### Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite **Telefonas**.

Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite ⋮ → **Rodyti**, tada pasirinkite parinktį.

### Fiksuotojo rinkimo numeris

Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai saugomi SIM arba USIM kortelėje.

Palieskite ⋮ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite **FDN sąrašas** ir pridėkite numerių.

### Skambučių draudimas

Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti išjungtas.

Palieskite ⋮ → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.

## Priimami skambučiai

### Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, nuvilkite 📞 už didelio apskritimo ribų.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

## Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, nuvilkite už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti atmetimo žinutę palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**.

## Automatiškai atmesti skambučius iš nepageidaujamų adresatų

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius** → **Automatinio atmetimo sąrašas**. Palieskite , įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir tuomet palieskite **Išsaugoti**.

## Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.

## Skambučių atidėjimas

Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši paslauga negalima vaizdo skambučiams.

Norėdami naudotis šia programa palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**.

## Skambučių nukreipimas

Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite **Įjungti**.

# Vaizdo skambučiai

## Skambinimas su vaizdu

Įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo, tada bakstelėkite .

## Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- : keiskite garsumą.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.
- → **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- → **Įjungti ausinę**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- → **Animuoti jaustukai**: jūsų vaizde rodyti jausmines piktogramas.
- → **Temos rodinys**: jūsų vaizde rodyti papuošimo piktogramas.
- → **Įj. anim. filmo rod.**: keisti rodymo režimą į animuoto filmo rodinį.
- → **Įjungti dvigubą fotoaparatą**: naudoti priekinį ir galinį fotoaparatą, kad kita šalis galėtų matyti jus ir aplinką.

Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo skambučiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų optimalų našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparatą.

Norėdami atidaryti šias parinktis, palieskite pašnekovo paveikslėlį:

- **Užfiksuoti vaizdą**: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
- **Įrašyti vaizdą**: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.

Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.

Jei norite atidaryti šias parinktis, palieskite savo paveikslėlį:

- **Nerodyti manęs**: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
- **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.

### Vaizdų sukeitimas

Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.

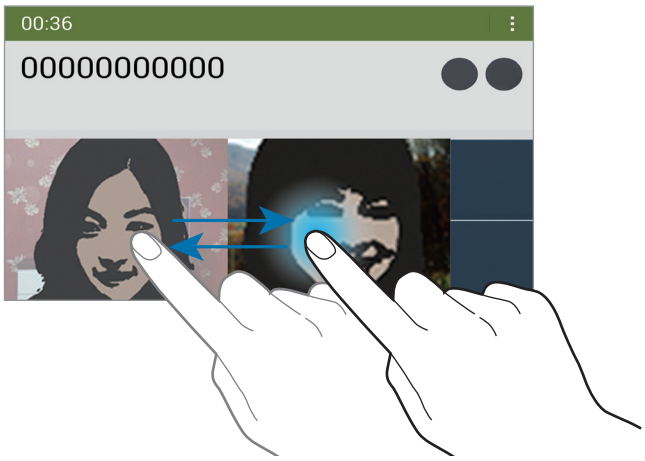


## Balso pranešimo klausymas

Klaviatūroje palieskite ir laikykite **1** ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.

# Adresatai

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

## Adresatų tvarkymas

Palieskite **Adresatai**.

### Adresato sukūrimas

Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

- : pridėti vaizdą.
- + / − : pridėti arba trinti adresato laukelį.

### Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite .

### Adresato trynimas

Palieskite .

### Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

Palieskite → **Nustatymai** → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir tuomet palieskite **Pašalinti**.

## Adresatų paieška

Palieskite **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą kairiajame jo šone esančia rodykle.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

## Adresatų rodymas

Palieskite **Adresatai**.

Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.

Palieskite → **Nustatymai** → **Rodytini adresatai**, tuomet pasirinkite vietą, kurioje saugomi adresatai.

# Adresatų perkėlimas

Palieskite **Adresatai**.

## Adresatų perkėlimas į „Google“

Bakstelėkite ⋮ → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Google“**.

Adresatai, perkelti į „Google Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su g.

## Adresatų perkėlimas į „Samsung“

Bakstelėkite ⋮ → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Samsung“**.

Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su S.

# Adresatų importavimas ir eksportavimas

Palieskite **Adresatai**.

## Adresatų importavimas

Palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti** ir pasirinkite importavimo parinktį.

## Adresatų eksportavimas

Palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti** ir pasirinkite eksportavimo parinktį.

## Adresatų bendrinimas

Palieskite ⋮ → **Bendrinti vardo kortelę naudojant** → **Keli adresatai**, pasirinkite adresatus, palieskite **Atlikta**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

# Mėgstamiausieji adresatai

Bakstelėkite **Parankiniai**.

Palieskite + ir prie parankinių pridėkite adresatų.

Palieskite ⋮ ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti**: ieškoti adresatų.
- **Pašalinti iš parankinių**: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
- **Sąrašo vaizdas** / **Tinklelio vaizdas**: peržiūrėti adresatus išdėliotus tinklelyje arba sąraše.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie adresatų naudojimą.

# Adresatų grupės

Bakstelėkite **Grupės**.

## Grupės sukūrimas

Palieskite +, nustatykite išsamią grupės informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

## Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite ⋮ → **Pridėti narį**. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

## Grupių tvarkymas

Pasirinkite grupę, palieskite ⋮ ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti**: ieškoti adresatų.
- **Trinti grupes**: pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite **Atlikta**. Numatytųjų grupių trinti negalima.
- **Redaguoti**: keiskite grupės nustatymus.
- **Pridėti narį**: pridėkite narių prie grupės.
- **Pašalinti narį**: pašalinkite narius iš grupės.
- **Siųsti žinutę**: siųskite žinutę grupės nariams.
- **Siųsti el. laišką**: siųskite el. laišką grupės nariams.
- **Pakeisti tvarką**: palieskite ir laikykite ⋮⋮ šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į kitą vietą ir tuomet palieskite **Atlikta**.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie adresatų naudojimą.

## Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite ⋮ → **Siųsti žinutę** arba **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, tada palieskite **Atlikta**.

## Vizitinė kortelė

Palieskite **Adresatai**.

Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.

Palieskite **Sukurkite profilį**, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite **Išsaugoti**. Jei informaciją apie naudotoją išsaugojote nustatydami prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę ir tuomet palieskite , jei norite ją redaguoti.

Palieskite → **Bendrinti vardo kortelę naudojant** → **Pasirinktas adresatas** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

# Žinutės

Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntamą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

## Žinučių siuntimas

Palieskite , pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Įveskite telefono numerį.
- Palieskite , pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:

- Palieskite ir pridėkite vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
- Norėdami įvesti temą palieskite → **Pridėti temą**.

## Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Nustatytas grafikas**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Gerai**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina informacijos.

## Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.

# El. paštas

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

## El. pašto paskyrų kūrimas

Sukurti el. pašto paskyrą pirmą kartą atidarius **El. paštas**.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **Rankinis nustat.** Tuomet, norėdami baigti konfigūravimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti el. pašto paskyrą palieskite → **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą**.

## Žinučių siuntimas

Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir tuomet ekrano viršuje palieskite . Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Palieskite +**Mane** ir pridėkite save prie gavėjų.

Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite → .

## Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Siunčiamas tvarkaraštis**. Pažymėkite **Siunčiamas tvarkaraštis**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina informacijos.

## Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite .

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

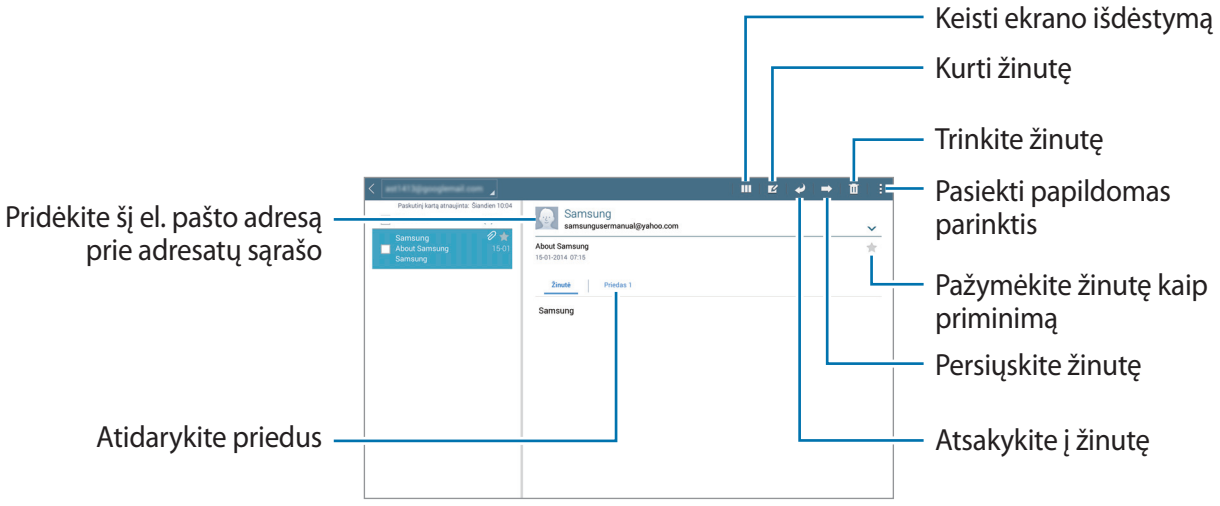


Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite **Išsaugoti**, kad jį išsaugotumėte.

# „Google Mail“

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Google Mail**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

## Žinučių siuntimas

Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite , įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite **SIŲSTI**.

Jei norite išsaugoti laišką ir siųsti jį vėliau, palieskite → **Išsaugoti juodraštį**.

Norėdami pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos ir kt., palieskite → **Pridėti failą**.

Norėdami pradėti iš naujo palieskite → **Atmesti**.

Palieskite → **Nustatymai** norėdami pakeisti „Google Mail“ nustatymus.

Palieskite → **Siųsti atsiliepimus** norėdami pateikti savo nuomonę dėl programos tobulinimo.

Palieskite → **Pagalba** norėdami prieiti prie „Google Mail“ žinyno informacijos.

## Laiškų skaitymas

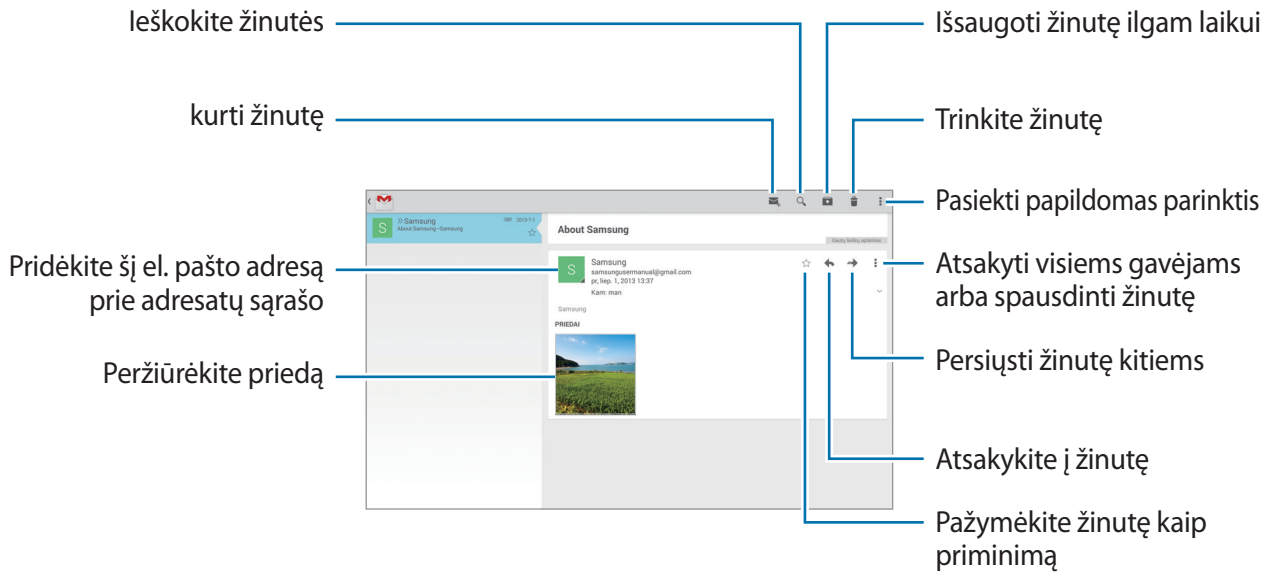

### Etiketės

„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes, pažymėtas Gautos žinutės.

Jei norite peržiūrėti žinutes kitose etiketėse, pasirinkite **ALL LABELS**.

Jei norite žinutėje pridėti etiketę, pasirinkite žinutę, palieskite ⋮ → **Keisti etiketes**, tuomet pasirinkite norimą priskirti etiketę.

## „Hangout“

Naudokitės šia programa norėdami bendrauti su kitais.

Programų ekrane palieskite **Hangout**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis paieškai ir pasirinkite draugą iš gautų rezultatų bei pradėkite pokalbį.

## „Google+“

Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Norėdami pakeisti kategoriją palieskite **Visi**, tada slinkite aukštyn arba žemyn norėdami peržiūrėti įrašus iš jūsų draugų ratų.

Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite .

# Nuotraukos

Naudokite šią programą, jei norite peržiūrėti ir bendrinti vaizdus ar vaizdo įrašus naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslaugomis.

Programų ekrane palieskite **Nuotraukos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **FOTOAPARATAS**: peržiūrėkite visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie sukurti arba atsisiųsti į šį prietaisą.
- **SVARBIAUSIA**: peržiūrėkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, kurie sugrupuoti pagal datą arba albumus. Palieskite ›, jei norite peržiūrėti visas grupės nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

Peržiūrėdami pasinaudokite viena iš šių piktogramų:

- : pakeiskite nuotrauką.
- : bendrinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą su kitais.
- : ištrinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

# Žiniatinklis ir tinklai

## Internetas

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

### Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite **Eiti**.

Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite .

Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso.

### Naujo puslapio atidarymas

Palieskite → **Naujas skirtukas**.

Jei norite pereiti į kitą tinklalapį, pavadinimo lauke slinkite kairėn ar dešinėn ir palieskite pavadinimą, kad jį pasirinktumėte.

### Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite → , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

### Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite → .

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite ir pasirinkite.

## Naršymo istorija

Palieskite → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo. Norėdami išvalyti istoriją palieskite .

## Išsaugoti puslapiai

Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius palieskite → **Išsaug.psl.**

## Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite **Atsisiųsti elem.** (125 psl.)

## Tinklalapių bendrinimas

Norėdami pasidalyti tinklalapio adresu su kitais palieskite → **Bendrinti per**.

Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite **Bendrinti per**.

# „Chrome“

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chrome**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

## Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.

## Naujo puslapio atidarymas

Palieskite → **Naujas skirtukas**.

Norėdami eiti į kitą tinklalapį, pavadinimo lauke slinkite kairėn ar dešinėn ir palieskite pavadinimą, kad jį pasirinktumėte.

## Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite ☆ → **Išsaugoti**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite ⋮ → **Žymės**, ir pasirinkite.

## Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite 🎤, ištarkite raktažodį, tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

## Sinchronizavimas su kitais prietaisais

Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.

Jei norite peržiūrėti atidarytus skirtukus kituose įrenginiuose, palieskite ⋮ → **Kiti įrenginiai**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.

Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite **ŽYMĖS**.

# „Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais sumetimais).

  „Samsung“ neatsako už neigiamą poveikį dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** ir vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

## Suporavimas su kitais „Bluetooth“ įrenginiais

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** → **Nuskait.**, ir parodomi aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

## Duomenų siuntimas ir gavimas

Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, **Galerija**. Atidarykite **Galerija**, pasirinkite vaizdą, bakstelėkite → **Bluetooth**, tada pasirinkite vieną iš „Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa.

Jei kitas prietaisas siunčia jums duomenis, sutikite su kito prietaiso „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Gauti failai išsaugomi **Bluetooth** aplanke. Jei gaunamas adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.

# „Screen Mirroring“

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija su kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP 2.X), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Screen Mirroring**, tada vilkite **Screen Mirroring** jungiklį dešinėn. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.

# „e-Meeting“

Naudokite šią programą, jei norite vadovauti susitikimui internetu arba jame dalyvauti. Susitikimo metu galite su dalyviais bendrinti failus.

Kad galėtumėte naudotis šia programa, visi susitikime naudojami prietaisai turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.

## Susitikimo seanso sukūrimas

Sukurkite susitikimą, kuriam vadovausite.

1 Programų ekrane palieskite **e-Meeting**.

2 Palieskite **Kurti susitikimą**.

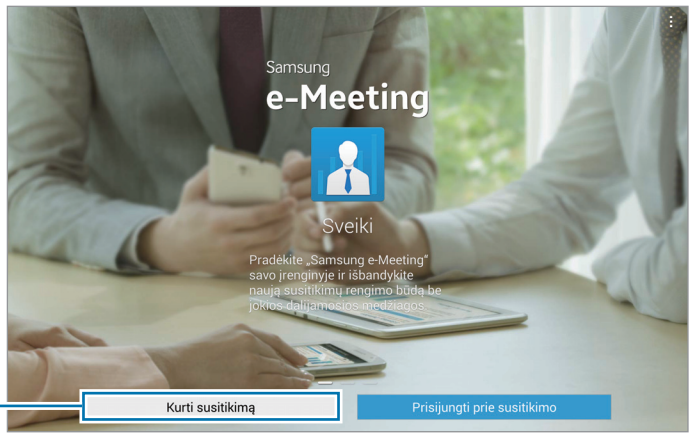


Sukurti susitikimo seansą

3 Patikrinkite su kitais bendrinamą tinklo informaciją, nustatykite susitikimo detales ir palieskite **Atlikta**.

Jei norite susitikime pridėti failų, palieskite +.

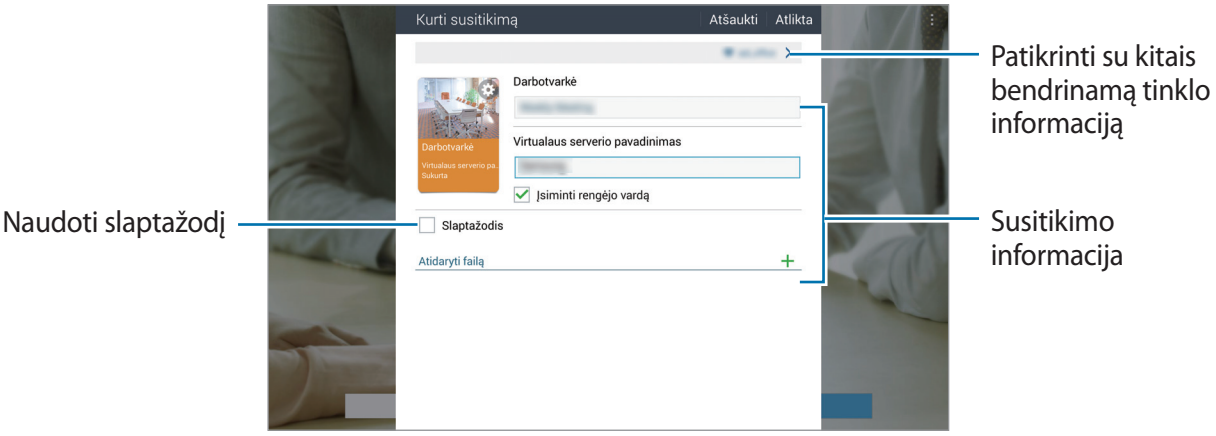


Nustatykite susitikimo slaptažodį ir saugos lygį.

- **Rodyti slaptažodį**: slaptažodis nurodomas dalyviams, kurie bus pakviesti dalyvauti susitikime.
- **Leisti automat. jungtis**: slaptažodį įvedusiems dalyviams leidžiama prisijungti be susitikimo vadovo patvirtinimo.
- **Leisti išsaugoti failus**: susitikimo metu dalyviams leidžiama daryti momentines nuotraukas ir išsaugoti susitikimo failus.

4 Susitikimo seansas sukurtas.

Sukūrus susitikimo seansą, pridėtas failas yra rodomas ekrane, arba, jei failų nepridėta, ekrane yra rodoma baltoji lenta.

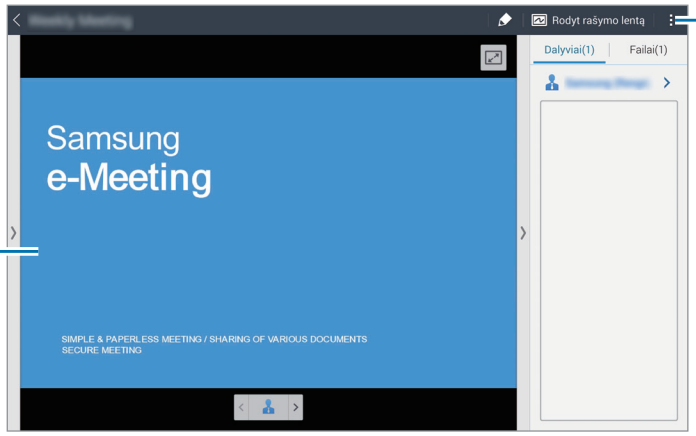


<Susitikimo seansas su failu>

5 Pasidalinkite sukurto susitikimo tinklo informacija ir slaptažodžiu su dalyviais, kad jie galėtų prisijungti prie susitikimo.

## Prisijungimas prie susitikimo

Jei jums yra suteikta susitikimo tinklo informacija, jūs galite prisijungti prie susitikimo.

1 Programų ekrane palieskite **e-Meeting**.

2 Palieskite **Prisijungti prie susitikimo**.

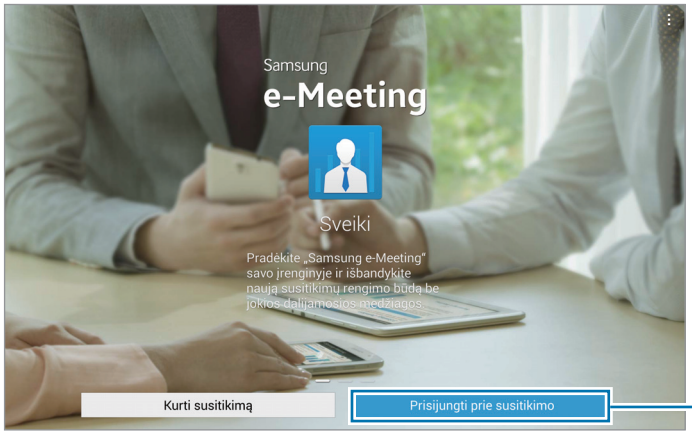

3 Pasirinkite tinklą, prie kurio prijungtas susitikimas, įveskite slaptažodį (jei reikia) ir palieskite **Atlikta**.

4 Pasirinkite susitikimą, prie kurio norite prisijungti.

5 Įveskite savo vardą ir palieskite **Atlikta**. Tada galite įvesti susitikimo seansą.

Jūs galite peržiūrėti vadovo bendrinamus failus arba turinį.

# Susitikimo seanso ekrano naudojimas

## Vadovo ekranas

Jei jūs esate vadovas, galite atidaryti failą ir pereiti į kitą failo puslapį arba rodyti baltąją lentą ir joje rašyti.

Vadovo ekranas yra rodomas dalyvių ekranuose.

### Failų atidarymas

1 Palieskite **Failai** (1) → **Pridėti** (2) ir pasirinkite failą.

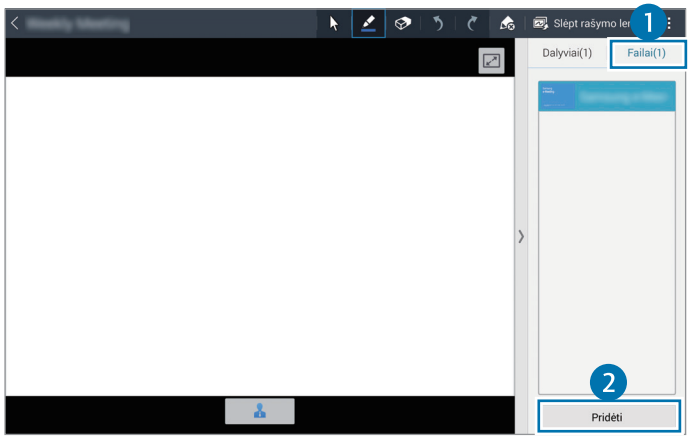

2 Pasirinktas failas pridedamas prie failų sąrašo. Palieskite failą, kad jį atidarytumėte.

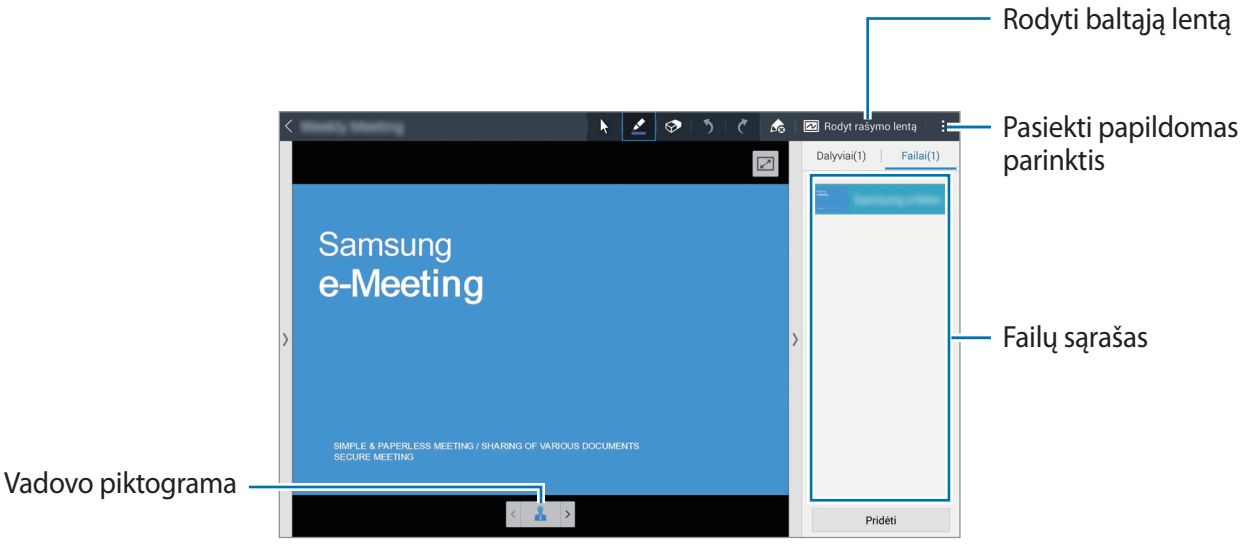


## Baltosios lentos rodymas

Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe palieskite **Rodyt rašymo lentą**.

Ekrane bus rodoma baltoji lenta.

## Papildomų parinkčių naudojimas

Palieskite ⋮ ir naudokitės:

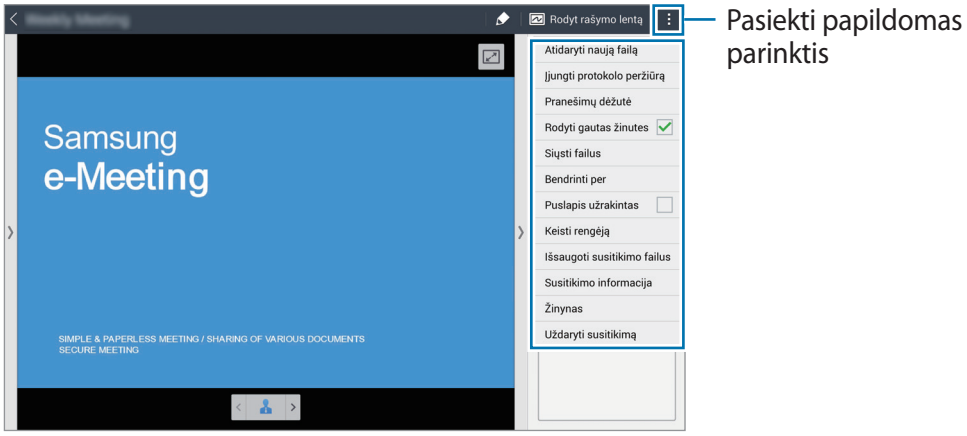


- **Atidaryti naują failą**: atidaryti naują failą.
- **Įjungti protokolo peržiūrą**: po pranešimu parodyti pastabų sritį.

- **Pranešimų dėžutė**: siųsti pranešimus dalyviams.
- **Rodyti gautas žinutes**: nustatyti prietaisą, kad būtų rodomas dalyvių siųstų naujų pranešimų tekstas.
- **Siųsti failus**: siųsti failus dalyviams.
- **Bendrinti per**: bendrinti failus su dalyviais.
- **Puslapis užrakintas**: užrakinti puslapį, kad dalyviai galėtų matyti tik vadovo pristatomą puslapį.
- **Keisti rengėją**: pakeisti vadovą.
- **Išsaugoti susitikimo failus**: išsaugoti susitikimo failus ir visus rašto darbus.
- **Susitikimo informacija**: peržiūrėti susitikimo informaciją.
- **Žinynas**: naudoti „e-Meeting“ pagalbos informaciją.
- **Uždaryti susitikimą**: uždaryti esamą susitikimo seansą.

### Dalyvio ekranas

Peržiūrėkite vadovo bendrinamą ekraną ir rašykite ekrane.

Slinkdami dokumentu palieskite ir pereikite į pranešėjo pristatomą puslapį.

Jei norite būti pranešėju, palieskite . Ekranas pasikeičia į pranešėjo režimą. Palieskite ir grįžkite į dalyvio režimą.

## Susitikimo baigimas ar išėjimas iš jo

Palieskite arba → **Uždaryti susitikimą**, arba **Išeiti iš susitikimo**.

## Jei susitikimo metu nutrūksta tinklo ryšys

### Jei atsijungia vadovas

Baikite susitikimą arba iš naujo prisijunkite prie to paties tinklo ir tęskite susitikimą.

Dalyviai gali išsaugoti failus ir išeiti iš susitikimo arba palaukti, kol susitikimas bus tęsiamas.

### Jei atsijungia dalyviai

Paleiskite **e-Meeting** ir prisijunkite prie susitikimo iš naujo.

# „WebEx“

Naudokitės šia programa, jei norite vadovauti telekonferencijoms ir jose dalyvauti. Galite naudoti įvairias funkcijas, tokias kaip turinio bendrinimas ir HD vaizdo susitikimas.

### Prieš pradedant naudotis šia programa

- Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie Wi-Fi arba mobiliojo ryšio tinklo. Jei naudojatės šia programa tinkle, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Patikrinkite, ar turite „WebEx“ paskyrą.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Ši programa gali netinkamai veikti dėl jūsų naudojamos užkardos ir tinklo būsenos.

## Paskyros susikūrimas

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijungimo ekrane palieskite **Get an account**.

3 Ekrane atsiras prisijungimo prie „WebEx“ tinklalapis.

Programa naudotis negalėsite, jei ekrane pasirodo iškylantis langas, kuriame pranešama, kad „WebEx“ šiame regione neveikia.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir sukonfigūruokite paskyrą.

Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, kai kuriomis funkcijomis naudotis negalėsite. Jei norite naudotis visomis „WebEx“ funkcijomis, persijunkite į mokamą paskyrą. Jei reikia išsamios informacijos, apsilankykite „WebEx“ svetainėje.

## Susitikimo seanso sukūrimas

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**, o tada palieskite **Sign in**.

2 Įveskite registruotąjį el. pašto adresą ir palieskite **Next**.

3 Įveskite slaptažodį ir palieskite **Sign in**.

4 Įrenginyje bus rodomas „WebEx“ ekranas.

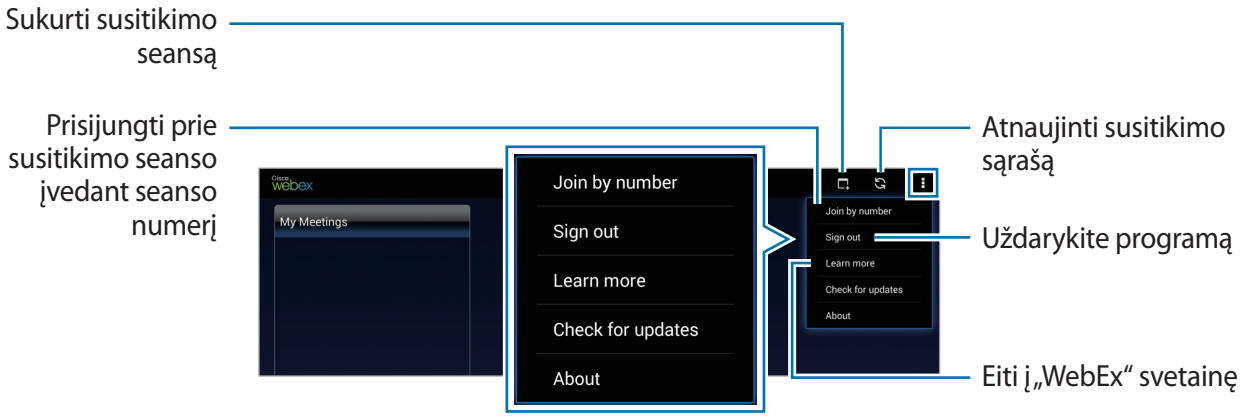


5 Palieskite ir sukurkite susitikimo seansą.

6 Įveskite susitikimo temą, nustatykite slaptažodį ir palieskite **Start now**.

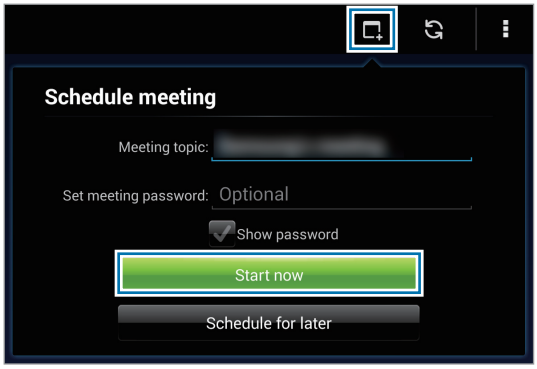


7 Palieskite → **Connect using Internet**.

8 Mikrofonas įjungtas ir bus rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Galite organizuoti garso susitikimą su kitais.

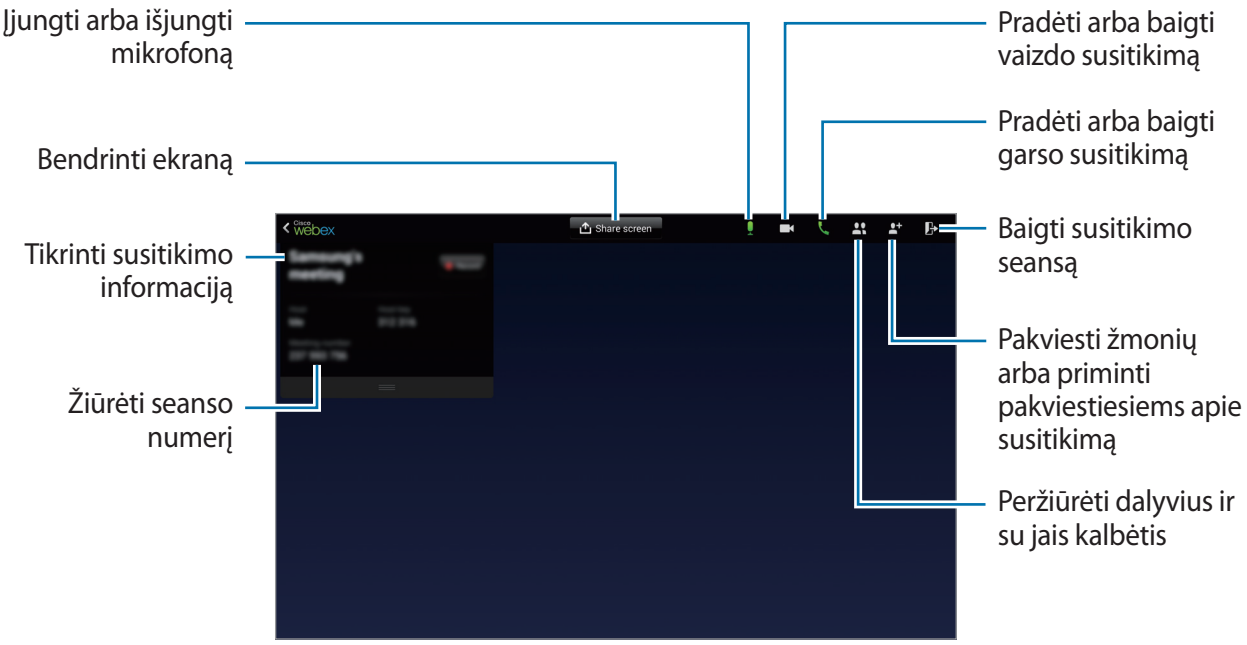
Įjungti arba išjungti mikrofoną
Bendrinti ekraną
Tikrinti susitikimo informaciją
Žiūrėti seanso numerį
Pradėti arba baigti vaizdo susitikimą
Pradėti arba baigti garso susitikimą
Baigti susitikimo seansą
Pakviesti žmonių arba priminti pakviestiesiems apie susitikimą
Peržiūrėti dalyvius ir su jais kalbėtis
Share screen

## Žmonių pakvietimas į susitikimą

Nusiųskite el. laišką su kvietimu ir pakvieskite į susitikimą kitus. Norėdami į susitikimą pakviesti kitus, galite bendrinti seanso numerį arba seanso telefono numerį.

### Žmonių pakvietimas el. paštu

1 Palieskite → **Invite by email**.

2 Įveskite el. pašto adresą ir palieskite **Send invitation**.

### Žmonių pakvietimas išsiunčiant seanso telefono numerį

Galite pakviesti kitus į susitikimą bendrindami seanso telefono numerį. Seanso telefono numeris sukuriamas, kai jūs sukuriate susitikimo seansą. Jis nurodomas kvietimo el. laiške, kartu su kita informacija apie susitikimą.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

# Prisijungimas prie susitikimo seanso

Jei norite prisijungti prie susitikimo, naudokite vieną šių būdų.

## Prisijungimas prie susitikimo naudojantis seanso numeriu

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijunkite prie savo „WebEx“ paskyros.

3 Palieskite → **Join by number**.

4 Jei norite prisijungti, įveskite seanso numerį ir palieskite **Join**.

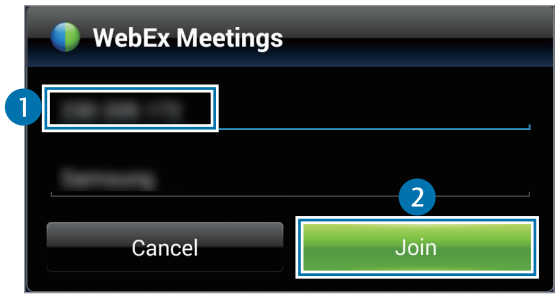


Seanso numeris sukuriamas, kai vadovas sukuria susitikimo seansą. Jei nežinote numerio, kreipkitės į vadovą.

5 Palieskite → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonas įjungtas ir bus rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Galite organizuoti garso susitikimą su kitais.

## Prisijungimas prie susitikimo pasirenkant jį My Meetings

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijunkite prie savo „WebEx“ paskyros.

3 Pasirinkite susitikimą **My Meetings** ir palieskite **Join**.

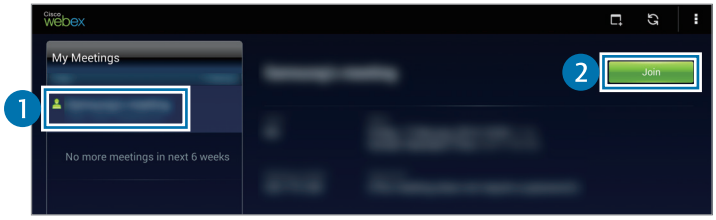


4 Palieskite → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonas įjungtas ir bus rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Galite prisijungti prie garso susitikimo.

## Prisijungimas prie susitikimo naudojant el. laiško kvietimą

Jei kas nors kviečia jus į susitikimą, jūs gausite el. laišką su kvietimu.

1 Atidarykite el. laišką su kvietimu ir spustelėkite ten esančią nuorodą.

2 Bus paleista „WebEx“ ir ekrane pasirodys prisijungimo ekranas.

3 Prisijunkite prie savo „WebEx“ paskyros.

Jei jau esate prisijungę prie savo paskyros, ekrane pasirodys susitikimo ekranas.

4 Palieskite → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonas įjungtas ir bus rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Galite organizuoti garso susitikimą su kitais.

### Prisijungimas prie susitikimo skambinant seanso telefono numeriu

Prie susitikimo galite prisijungti ir išmaniuoju telefonu paskambinę seanso numeriu. Paskambinkite seanso telefono numeriu, kuris nurodytas el. laiške su kvietimu.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

## Vadovavimas susitikimui

### Vadovavimas vaizdo susitikimui

1 Palieskite → **Start my video**.

2 Jūsų vaizdas rodomas apatiniame kairiajame ekrano kampe.

Jei norite sustabdyti vaizdo susitikimą, palieskite → **Stop my video**.

### Vadovavimas garso susitikimui

1 Palieskite → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonas įjungtas ir bus rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei norite nutildyti savo garsą, palieskite . Piktograma pasikeis į .

Jei norite sustabdyti garso susitikimą, palieskite → **Leave audio conference**.

### Kalbėjimas su dalyviais

1 Palieskite ir peržiūrėkite dalyvių sąrašą.

2 Pasirinkite paskyros pavadinimą ir palieskite **Chat**.

3 Ekrane pasirodys pokalbio langas.

Jei norite kalbėti su visais dalyviais, palieskite **Chat with everyone**.

## Ekrano bendrinimas

Bendrinkite dabartinį savo prietaiso ekraną su dalyviais. Ekraną bendrinti gali tik pranešėju paskirtas asmuo. Susitikimo pradžioje susitikimą sukūręs asmuo yra paskiriamas jo pranešėju.

1 Jei esate pranešėjas, ekrano viršuje palieskite **Share screen**.

2 Jei šia funkcija naudojatės pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

3 Iškylančiame lange palieskite **Share screen**.

4 Kai ekrano bendrinimo funkcija suaktyvinta, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe matysite .

Pranešėjo prietaiso ekrano turinys bus rodomas dalyvių prietaisų ekranuose.

### Ekrano bendrinimo funkcijos išjungimas

Palieskite → **Stop sharing**. Nutraukiamas prietaiso ekrano bendrinimas ir rodomas susitikimo ekranas.

### Pranešėjo keitimas

Pranešėją gali pakeisti susitikimo vadovas ir dabartinis pranešėjas.

1 Palieskite ir pasirinkite dalyvį, kuris bus paskirtas pranešėju.

2 Palieskite **Make presenter**.

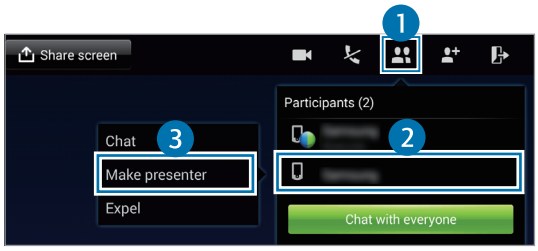


3 Greta pranešėjo paskyros pavadinimo bus rodomas .

## Susitikimo baigimas ar išėjimas iš jo

Palieskite → **End meeting** arba **Leave meeting**.

## Jei susitikimo metu nutrūksta tinklo ryšys

Jei susitikimas dar vyksta, prisijunkite prie jo iš naujo.

Jei susitikimas baigėsi, pradėkite jį iš naujo.

# „Remote PC“

Naudokite šią programą, jei norite peržiūrėti ir valdyti savo kompiuterio ekraną prietaise, prijungę jį prie kompiuterio naudodami Wi-Fi arba vietinį tinklą. Taip pat jūs galėsite lengvai peržiūrėti ir perkelti failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

## Prieš pradedant naudotis šia programa

- Patikrinkite, ar turite registruotą „Samsung“ paskyrą.
- Įsitikinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.
- Įsitikinkite, ar priemonė įdiegta kompiuteryje.
- Jei norite naudotis šia funkcija, atlikite veiksmus šia nurodyta seka:
  1. Užregistruokite prietaisą savo „Samsung“ paskyroje.
  2. Užregistruokite kompiuterį savo „Samsung“ paskyroje.
  3. Sujunkite prietaisą ir kompiuterį nuotoliniu būdu.

## Prietaiso registravimas

1 Programų ekrane palieskite **Remote PC**.

2 Pasveikinimo puslapyje palieskite **Pradėti**.

Remote PC
Sveiki! Čia „Remote PC“
Galite naudotis ir valdyti kompiuterį nuotoliniu būdu per internetą bet kada, bet kur.
(Norint naudotis paslauga reikalinga „Samsung“ paskyra.)
Pradėti
Paleisti programą

3 Palieskite **Prisijungti**, įveskite „Samsung“ paskyrą ir slaptažodį, o tada dar kartą palieskite **Prisij.**

Jei „Samsung“ paskyra nėra registruota, norėdami ją susikurti, vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

4 Peržiūrėkite mokymo programą ir palieskite **Kitas**.

5 Registracijos procesas užbaigiamas ir ekrane pasirodo nuotolinio kompiuterio ekranas.

## Kompiuterio registravimas

1 Kompiuteryje paleiskite interneto naršyklę ir apsilankykite *remotepc.rview.com*.

2 Prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.

Turite prisijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros, kurią naudojate prietaise.

3 Jei priemonė neįdiegta, įdiekite ją kompiuteryje.

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir įveskite rodomą kompiuterio pavadinimą, tarpinio serverio nustatymus ir slaptažodį. Jei reikia daugiau informacijos apie tarpinio serverio nustatymus, kreipkitės į tinklo administratorių.

Diegimui pasibaigus, užduočių juostoje bus rodoma .

4 Palieskite **Tikrinti ryšį**.

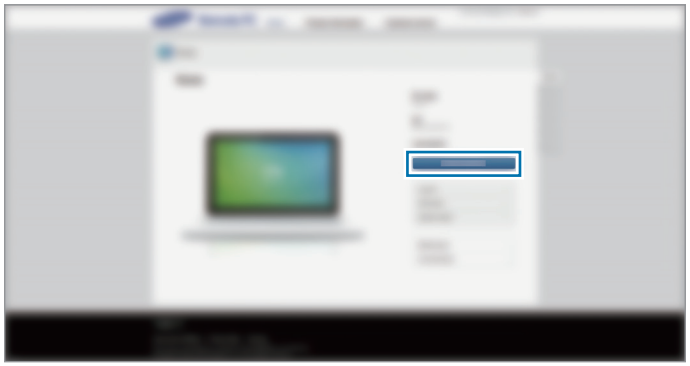

# Prietaiso ir kompiuterio sujungimas nuotoliniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Remote PC**.

2 Palieskite **Tikrinti ryšį (atnaujinti)**.

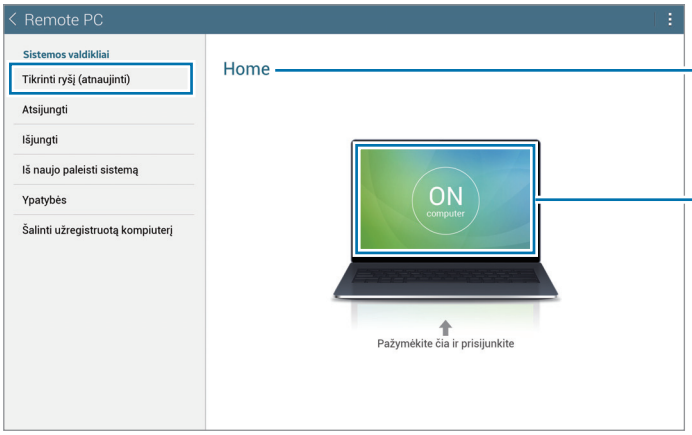


3 Palieskite **ON computer**.

4 Įveskite sujungimo slaptažodį ir palieskite **Gerai**.

Jei neprisimenate slaptažodžio, palieskite **Pamiršote slaptažodį?**.

5 Užmezgamas ryšys ir jūs galite valdyti kompiuterį per prietaisą nuotoliniu būdu.

# Kompiuterio valdymas naudojant prietaisą

Sujungus prietaisus, kompiuterio ekraną galite matyti ir valdyti naudodami prietaisą. Taip pat jūs galite atidaryti ir redaguoti kompiuterio failus arba perkelti juos į prietaisą.

Palieskite ekraną, o tada palieskite ekrano apačioje ir naudokitės:




- **Pelė**: rodyti pelės žymeklį prietaiso ekrane.
- **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą ir įvesti tekstą pasirinktame teksto laukelyje.
- **Nuotolinė naršyklė**: atidaryti failų tvarkyklę ir ieškoti failų arba perkelti failus iš vieno sujungto prietaiso į kitą.
- **Ekrano užraktas**: užrakinti prietaiso ekraną ir išjungti mastelio keitimo ir slinkties funkcijas.
- **Perjungti langą**: perjungti monitorius, jei prie kompiuterio yra prijungti du monitoriai.
- **Nustatymai**: pakeisti prisijungimo nustatymus.
- **Atsijungti**: nutraukti prietaiso ir kompiuterio ryšį.

## Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1 Palieskite ⋯ → **Nuotolinė naršyklė**.

2 Palieskite ir palaikykite failą kompiuterio failų tvarkyklės skydelyje. Tada vilkite jį į prietaiso failų tvarkyklės skydelį. Failą galite perkelti ir atvirkščiai.

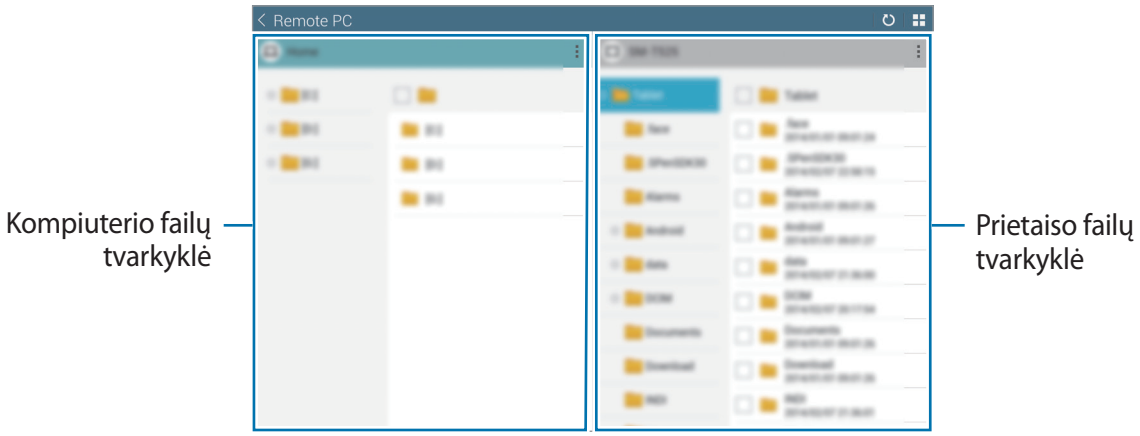

# „SideSync 3.0“

Naudokite šią programą, jei norite valdyti išmaniojo telefono ekraną naudodami virtualųjį išmaniojo telefono ekraną planšetiniame kompiuteryje.

- Peržiūrėkite žinutes arba pasinaudokite išmaniojo telefono pokalbių svetaine planšetiniame kompiuteryje.
- Žiūrėkite išmaniajame telefone paleistą vaizdo įrašą didesniame planšetinio kompiuterio ekrane.
- Lengvai perkelkite failus iš planšetinio kompiuterio į išmanųjį telefoną ir atvirkščiai.

## Prieš pradedant naudotis šia programa

- Planšetinis kompiuteris ir išmanusis telefonas turi palaikyti „Wi-Fi Direct“. Kitu atveju, abu prietaisai turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.
- Planšetiniame kompiuteryje ir išmaniajame telefone turi būt įdiegta „SideSync3.0“.

  Jei kuriame nors prietaise jos nėra, atsisiųskite ją iš **Samsung Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė** ir įdiekite.
- „SideSync 3.0“ veikia tik prietaisuose, kuriuose naudojama „Android“ 4.4 ar naujesnė versija.

## Planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono sujungimas

1 Planšetinio kompiuterio programų ekrane palieskite **SideSync 3.0**.

  Norėdami paleisti **SideSync 3.0**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

2 Išmaniajame telefone paleiskite **SideSync 3.0**.

3 Planšetinis kompiuteris automatiškai ieško prieinamų išmaniųjų telefonų.

Pasirinkite vieną iš aptiktų išmaniųjų telefonų.

4 Išmaniojo telefono ekrane palieskite **Gerai**.

5 Virtualusis išmaniojo telefono ekranas rodomas planšetiniame kompiuteryje, o išmaniojo telefono ekranas yra išjungtas.

# Virtualiojo išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Naršykite ekrane ir naudokite virtualiajame išmaniojo telefono ekrane esančias programas. Jūs galite siųsti arba gauti žinutes ar kalbėtis su kitais.

Kai kurios funkcijos, pvz., **Telefonas**, **Fotoapar.**, ir **Screen Mirroring**, virtualiajame išmaniojo telefono ekrane gali neveikti.

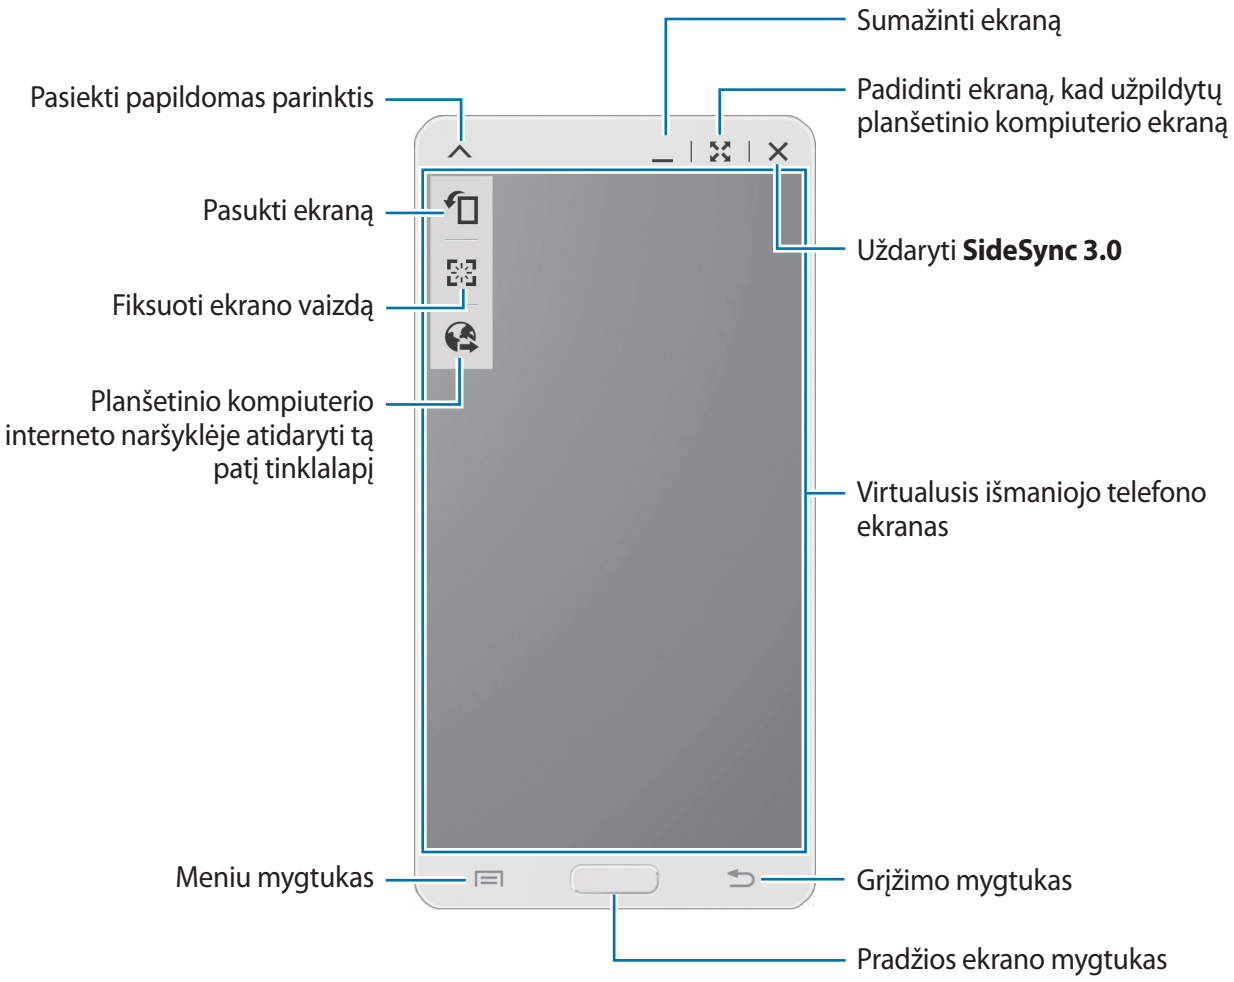

## Virtualiojo išmaniojo telefono ekrano perkėlimas

Palieskite ir vilkite viršutinį virtualiojo išmaniojo telefono ekrano kraštą, jei norite perkelti jį į kitą vietą.

## Virtualiojo išmaniojo telefono ekrano dydžio reguliavimas

1 Apatiniame dešiniajame virtualiojo išmaniojo telefono ekrane palieskite ir palaikykite .

2 Kai pasirodys rėmelis, vilkite jį ir reguliuokite dydį.

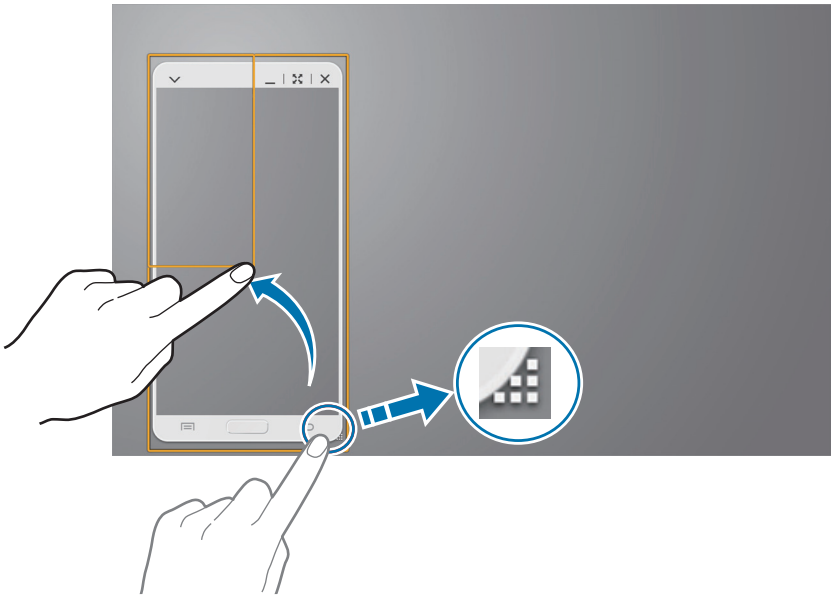

## Teksto įvedimas

Kai virtualiajame išmaniojo telefono ekrane įvedate tekstą, rodoma planšetinio kompiuterio klaviatūra. Įveskite tekstą naudodamiesi klaviatūra.

### Išmaniojo telefono ekrano perjungimas į virtualųjį išmaniojo telefono ekraną ir atvirkščiai

Negalima vienu metu naudoti išmaniojo telefono ekrano ir virtualiojo išmaniojo telefono ekrano. Kai planšetiniame kompiuteryje naudojate virtualųjį išmaniojo telefono ekraną, išmaniojo telefono ekranas išsijungia.

#### Išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Išmaniajame telefone paspauskite pradžios mygtuką, jei norite įjungti išmaniojo telefono ekraną ir išjungti virtualųjį išmaniojo telefono ekraną planšetiniame kompiuteryje.

#### Virtualiojo išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Planšetinio kompiuterio ekrane palieskite **Perjungti į planšetę**, jei norite įjungti virtualųjį išmaniojo telefono ekraną ir išjungti išmaniojo telefono ekraną.

## Muzikos arba vaizdo įrašų atkūrimas planšetiniame kompiuteryje

Atkurkite išmaniajame telefone išsaugotus muzikos ir vaizdo įrašus planšetinio kompiuterio ekrane ir per jo garsiakalbius.

1 Planšetiniame kompiuteryje atidarykite muzikos arba vaizdo įrašo failą virtualiajame išmaniojo telefono ekrane.

2 Pasirinktas failas atkuriamas planšetinio kompiuterio ekrane ir per jo garsiakalbius.

Atkūrimo metu galite reguliuoti garsumą virtualiajame išmaniojo telefono ekrane arba planšetiniame kompiuteryje.

# Failų kopijavimas iš vieno prietaiso į kitą

## Failų kopijavimas iš išmaniojo telefono į planšetinį kompiuterį

1 Palieskite ir palaikykite failą virtualiajame išmaniojo telefono ekrane.

2 Pasirinkite norimą kopijuoti failą, palieskite ir palaikykite pasirinktą failą, tada vilkite jį į planšetinio kompiuterio ekraną.

3 Planšetinio kompiuterio ekrane paleidžiama **Mano failai**. Pasirinkite aplanką, kuriame bus išsaugotas failas, ir palieskite **Atlikta**.

## Failų kopijavimas iš planšetinio kompiuterio į išmanųjį telefoną

1 Palieskite ir palaikykite failą planšetinio kompiuterio ekrane.

2 Pasirinkite norimą kopijuoti failą, palieskite ir palaikykite pasirinktą failą, tada vilkite jį į virtualųjį išmaniojo telefono ekraną.

3 Virtualiajame išmaniojo telefono ekrane paleidžiama **Mano failai**. Pasirinkite aplanką, kuriame bus išsaugotas failas, ir palieskite **Atlikta**.

# Medija

## Muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo šifravimo būdo.

### Muzikos paleidimas

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.

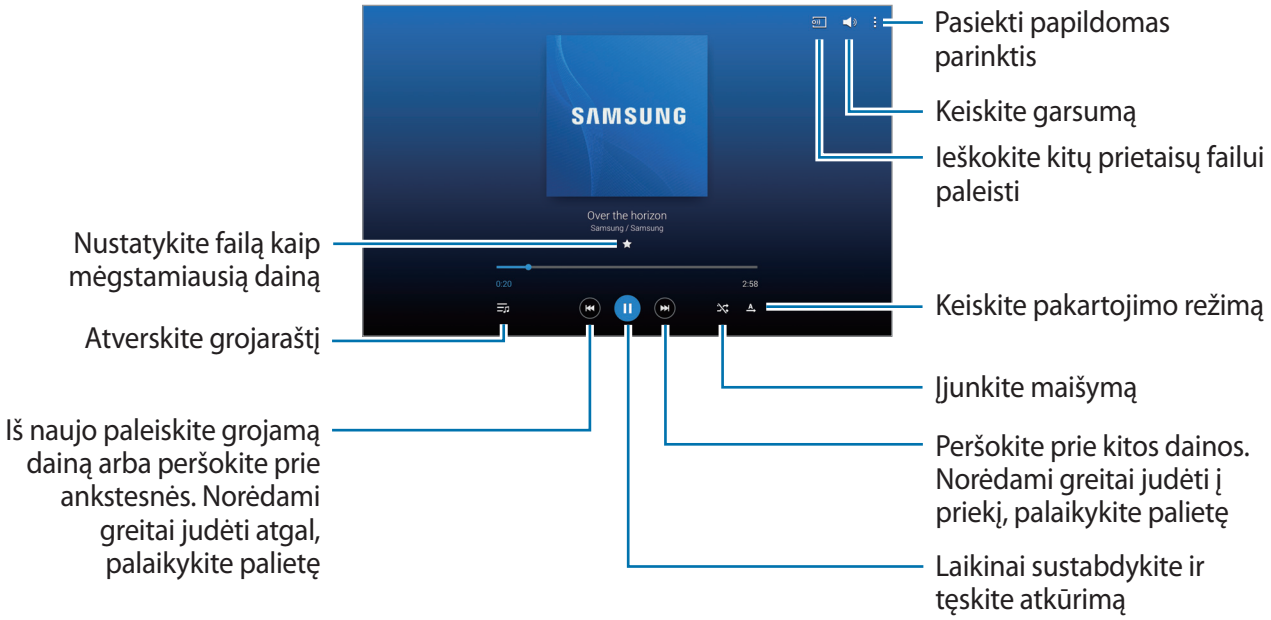
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:20
2:58
Pasiekti papildomas parinktis
Keiskite garsumą
Ieškokite kitų prietaisų failui paleisti
Nustatykite failą kaip mėgstamiausią dainą
Atverskite grojaraštį
Keiskite pakartojimo režimą
Įjunkite maišymą
Iš naujo paleiskite grojamą dainą arba peršokite prie ankstesnės. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kitos dainos. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Leistuvas** → **Išmanusis garsas**.

Kai įgalintas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Naudojant tam tikrus failus **Išmanusis garsas** gali neveikti.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Leistuvas** → **Adapt Sound** → **Įjungta**. Kai pagarsinate iki 14 ar aukštesnio lygio, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei patylinate iki 13 ar žemesnio lygio, parinktis vėl taikoma.

### Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną

Jei norite šiuo metu atkuriamą dainą nustatyti kaip skambučio toną, palieskite ⋮ → **Nustatyti kaip** → **Nuo pradžių** arba **Automatinės rekomendacijos** → **Skambučio tonas** → **Atlikta**.

## Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Palieskite **Grojaraščiai**, tada palieskite ⋮ → **Kurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Palieskite **Prid. tak.**, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **Atl.**

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite ⋮ → **Įtr. į grojaraštį**.

## Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas.

Palieskite ⋮ → **Muzikos kvadrat.** ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite kelis langelius.

# Fotoaparatas

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. (102 psl.)

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.

**Fotografavimo etiketas**

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

## Fotografavimas

### Fotografavimas

Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis taps žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite .

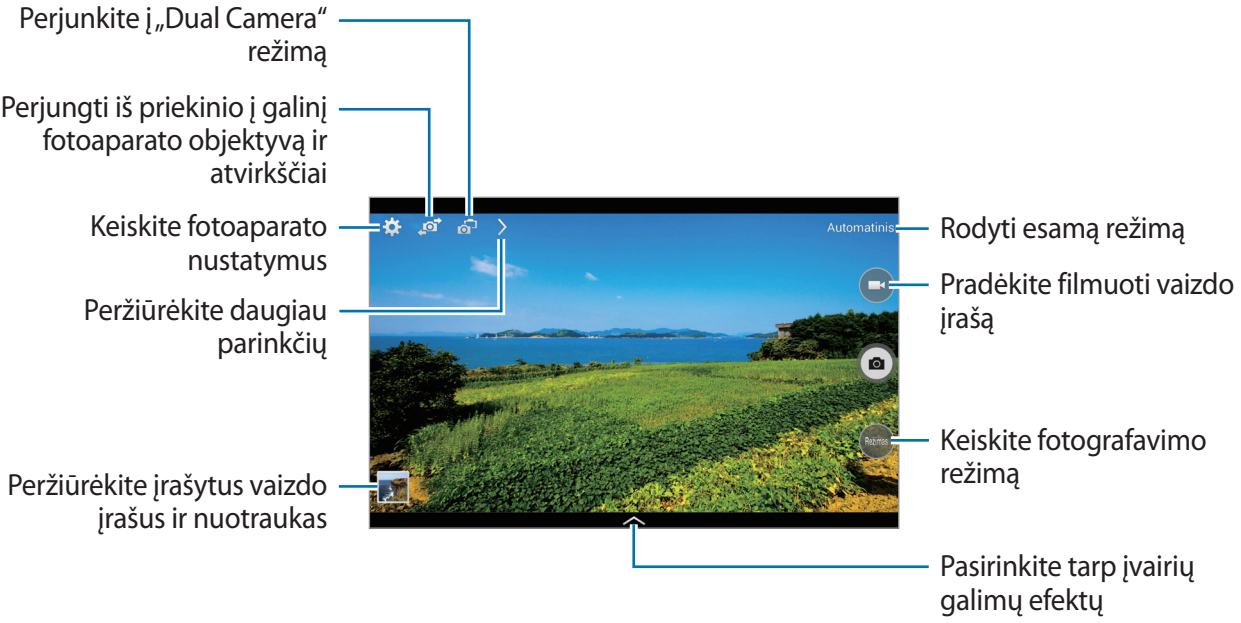
Perjunkite į „Dual Camera“ režimą
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai
Keiskite fotoaparato nustatymus
Peržiūrėkite daugiau parinkčių
Peržiūrėkite įrašytus vaizdo įrašus ir nuotraukas
Automatinis
Rodyti esamą režimą
Pradėkite filmuoti vaizdo įrašą
Keiskite fotografavimo režimą
Pasirinkite tarp įvairių galimų efektų

## Fotografavimo režimas

Galimi keli nuotraukos efektai.

Palieskite **Režimas** ir dešiniąja ekrano puse slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.

- **Automatinis**: jį naudodami leiskite fotoaparatui įvertinti aplinką ir nustatyti optimaliausią fotografavimo režimą.
- **Gražus veidas**: fotografuokite nuotrauką su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Geriausia nuotrauka**: fotografuoti nuotraukų seriją ir tuomet išsaugoti geriausiąją.
- **Geriausia veido išraiška**: naudokitės, norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus tuopačiu metu ir sujungti juos, taip sukuriant geriausią įmanomą vaizdą.

  Jei norite fotografuoti kelias nuotraukas, palieskite . Norėdami nufotografuoti geriausios kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys. Kai atsidaro **Galerija**, palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto pozą. Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno subjekto pozą palieskite **Išsaugoti**.
- **Fotogr.su gars.**: naudokite jį, kad galėtumėte fotografuoti su garsu.

  Jei norite fotografuoti, palieskite . Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių sekundžių garso įrašą.

Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

- **Drama**: naudokitės, norėdami užfiksuoti nuotraukų seriją ir jas sujungti, kad sukurtumėte nuotrauką, kurioje matomi judesio pėdsakai.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais. Esant kitoms fotografavimo sąlygoms, prietaisas gali tinkamai nefotografuoti.

  - Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
  - Fotografuokite viena kryptimi judantį objektą.
  - Užfiksuokite nuotraukas, kurių fone nėra judančių objektų.
  - Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
  - Venkite fotografuoti objektus, kurie yra per arti ar per toli ir netelpa į vaizdo ieškiklį arba yra per ilgi, pvz., autobusas ar traukinys.

- **Sodrūs atspalviai (HDR)**: Naudokitės norėdami fotografuoti su pagerintu kontrasto santykiu.
- **Trintukas**: naudokite norėdami ištrinti fone esančių judančių objektų judesius.

  Jei norite fotografuoti nuotraukų seriją, palieskite . Prietaisas ištrina judančio objekto judesio pėdsakus. Norėdami atkurti pirminę nuotrauką, palieskite  ir palieskite paryškintą sritį.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.

  - Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
  - Fotografuojant nuotraukas, kai objektas ir fonas yra panašių spalvų, fotoaparatas gali neatpažinti viso judesio.
  - Fotografuojant objektą, kuris juda labai mažai arba labai daug, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
  - Jei fone yra keletas judančių objektų, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
- **Panorama**: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.

  - Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
  - Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį gairių ribose.
  - Venkite fotografuoti objektus neatpažįstamame fone, pvz., tuščią dangų ar lygias sienas.
- **Sportas**: naudokite šį nustatymą fotografuodami greitai judančius objektus.

## Panoraminės nuotraukos

Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.

Palieskite **Režimas** → **Panorama**.

Palieskite  ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai bus sulygiuoti du orientyriniai panoraminio vaizdo rėmeliai, fotoaparatas automatiškai fotografuos kitą panoraminės sekos kadrą. Norėdami baigti fotografuoti, palieskite .

Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.

### Filtro efektų taikymas

Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Palieskite ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.

## Vaizdo įrašų filmavimas

### Vaizdo įrašo filmavimas

Jei norite filmuoti, palieskite . Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite . Jei norite baigti įrašymą, palieskite .

Įrašymo metu naudokitės šiais veiksmais:

- Jei norite pakeisti fokusą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .

### Įrašymo režimas

Palieskite → norėdami pakeisti įrašymo režimą.

- **Įprasta**: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
- **MMS aprib.**: naudokite šį režimą ir sumažinkite įrašymo kokybę norėdami siųsti žinutėmis.
- **Greitas judesys**: naudokite šį režimą filmuodami judantį objektą. Prietaisas leis vaizdo įrašą greito judesio režimu.

## Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

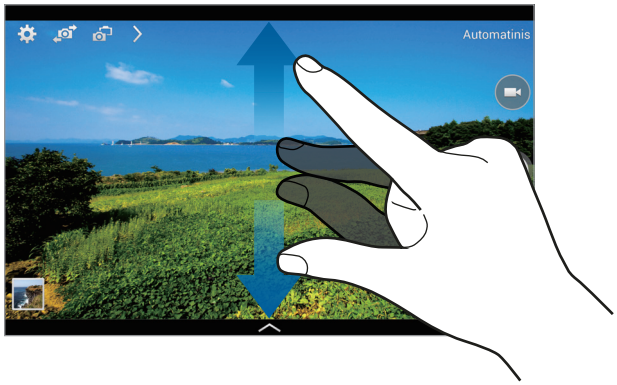


Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite garsumo mygtuką.
- Jei norite didinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.

Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo filmavimo metu.

## „Dual Camera“ režimas

Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu fotoaparatu, pasirodys intarpo lange arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu metu nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.

Norėdami perjungti „Dual Camera“ režimą, palieskite . Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

- Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių „HD“ kokybės vaizdo įrašų.
- Šiuo režimu filmuojant garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

## Bendrinkite kadrą

Palieskite → ir pasirinkite:

- **Nuotraukų bendrinimas**: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi Direct“.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
- **Nuotol. vaizdo iešk.**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu.

## Nuotolinis fotoaparato valdymas

Nustatykite prietaisą kaip vaizdo ieškiklį, kad valdytumėte fotoaparatą nuotoliniu būdu.

Palieskite → → **Nuotol. vaizdo iešk.**, tada naudodami „Wi-Fi Direct“ sujunkite prietaisą ir fotoaparatą. Norėdami fotografuoti nuotoliniu būdu, naudodami prietaisą kaip vaizdo ieškiklį, palieskite .

## Fotoaparato nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Nuotraukos dydis** / **Vaizdo įrašo dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Nepertrauk. fotogr.**: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Baks. ir fotograf.**: palieskite vaizdą peržiūros ekrane ir nufotografuokite.
- **Veido aptikimas**: nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **Matavimo režimai**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **ISO**: nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnė – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Išman. stabilizavimas**: nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ryškumą be blykstės.
- **Išsaugoti kaip**: nustatykite, kad įrenginys išsaugotų sodrių tonų ir pirminę nuotrauką, arba tik sodrių tonų nuotrauką.

- **Vaizdo stabilizav.**: aktyvinti ar išjungti „Anti-shake“. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti judant fotoaparatui.
- **Vietos žyma**: prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę.

- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Žr.nuotr./vaiz.įr.**: nustatykite, kad baigus įrašymą prietaise būtų rodomos nuotraukos arba vaizdo įrašai.
- **Garsumo mygtukas**: nustatykite prietaisą taip, kad naudodami garsumo mygtuką galėtumėte valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Laikmatis**: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Baltos balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Išlaikymo reikšmė**: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Kreipiam. linijos**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Blykstė**: įjungti arba išjungti blykstę.
- **Valdymas balsu**: nustatyti fotoaparatą fotografuoti pagal balso komandas.
- **Kontekstinis failo pavadinimas**: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas. Įjunkite, jei norite naudoti „Tag Buddy“ aplanke **Galerija**.
- **Išsaugoti kaip apverstą**: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas.
- **Laikmena**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
- **Žinynas**: skaitykite fotoaparato naudojimo pagalbos informaciją.

## Trumpiniai

Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.

Palieskite ❯, o tada palieskite ir palaikykite trumpinio piktogramą.

Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje.

# Galerija

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo šifravimo būdo.

## Vaizdų peržiūra

Paleidus **Galerija** pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., **El. paštas**, išsaugo vaizdą, jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas **Download**. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją sukuriamas aplankas **Screenshots**. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.

Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

### Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
- Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte, arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.

### Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija

Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Judesiai**, vilkite **Judesiai** jungiklį į dešinę, tada įjunkite kiekvienos funkcijos jungiklį.

Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija, išjunkite funkcijos jungiklį.

## Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite .

## Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir bakstelėkite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.

## Vaizdų redagavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Mėgstamiausias**: pridėkite prie mėgstamiausiųjų sąrašo.
- **Skaidrių rodymas**: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdo skaidrių peržiūrą.
- **Nuotraukos rėmelis**: naudokite šią funkciją, kad pridėtumėte rėmelį ir pastabą prie vaizdo. Keistas vaizdas išsaugomas **Photo frame** aplanke.
- **Fotopastaba**: ja naudodamiesi įrašykite pastabą nuotraukos nugarėlėje. Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
- **Kopijuoti į iškarpinę**: kopijuoti į iškarpinę.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite vaizdą. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Pervardyti**: pervardyti failą.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
- **Sukti į kairę**: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę**: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti**: keiskite mėlyno rėmelio dydį, jei norite apkarpyti nuotrauką ir išsaugoti rėmelyje.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar adresato nuotrauką.
- **Išsami informacija**: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
- **Nustatymai**: pakeiskite galerijos nustatymus.

## Vaizdų modifikavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pasukti**: pasukti vaizdą.
- **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą.
- **Spalva**: reguliuoti nuotraukos sotį ar šviesumą.
- **Efektas**: pritaikykite efektus vaizdui.
- **Lipdukas**: pridėti etiketę.
- **Piešti**: piešti ant vaizdo.
- **Rėmelis**: pritaikykite rėmelius vaizdui.

## Mėgstamiausi vaizdai

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Mėgstamiausias**, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.

## Vaizdų koliažų kūrimas

Aplanke palieskite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite du–keturis vaizdus ir palieskite → **Sukurti koliažą**. Ekrano apačioje pasirinkite stilių ir tada palieskite **Įrašyti**.

Norėdami pridėti vaizdų,palieskite .

Norėdami ištrinti vaizdus, palieskite .

Norėdami pakeisti dalijimo režimą, palieskite .

## Vaizdų trynimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke bakstelėkite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus, tada bakstelėkite .
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

## Vaizdų bendrinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke bakstelėkite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus ir bakstelėkite , jei norite juos nusiųsti kitiems ar bendrinti naudodamiesi socialinio tinklo paslaugomis.
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite , jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose tinkluose.

## Nustatyti kaip ekrano foną

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Nustatyti kaip** norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar priskirti jį adresatui.

## Veidų žymėjimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Nustatymai** → **Žymos**, tada pažymėkite **Veido žymė**. Aplink atpažintą veidą bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite **Pridėti vardą** ir tuomet pasirinkite arba pridėkite adresatą.

Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.

Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

## „Tag Buddy“ naudojimas

Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens vardas), palieskite → **Nustatymai** → **Žymos** → **Žymos bičiulis** ir tuomet vilkite **Žymos bičiulis** jungiklį dešinėn.

## Aplankų tvarkymas

Sukurkite aplanką ir tvarkykite prietaise saugomus vaizdus ar vaizdo įrašus. Galite kopijuoti arba perkelti failus iš vieno aplanko į kitą.

Norėdami sukurti naują aplanką bakstelėkite . Įveskite aplanko pavadinimą, bakstelėkite **Gerai**, tuomet pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus. Bakstelėkite ir laikykite bet kurį pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą, nuvilkite jį į naują aplanką, tuomet bakstelėkite **Atlikta**. Bakstelėkite **Kopijuoti** norėdami kopijuoti arba **Perkelti** norėdami perkelti.

# Vaizdo įrašas

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo šifravimo būdo.

## Vaizdo įrašų paleidimas

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

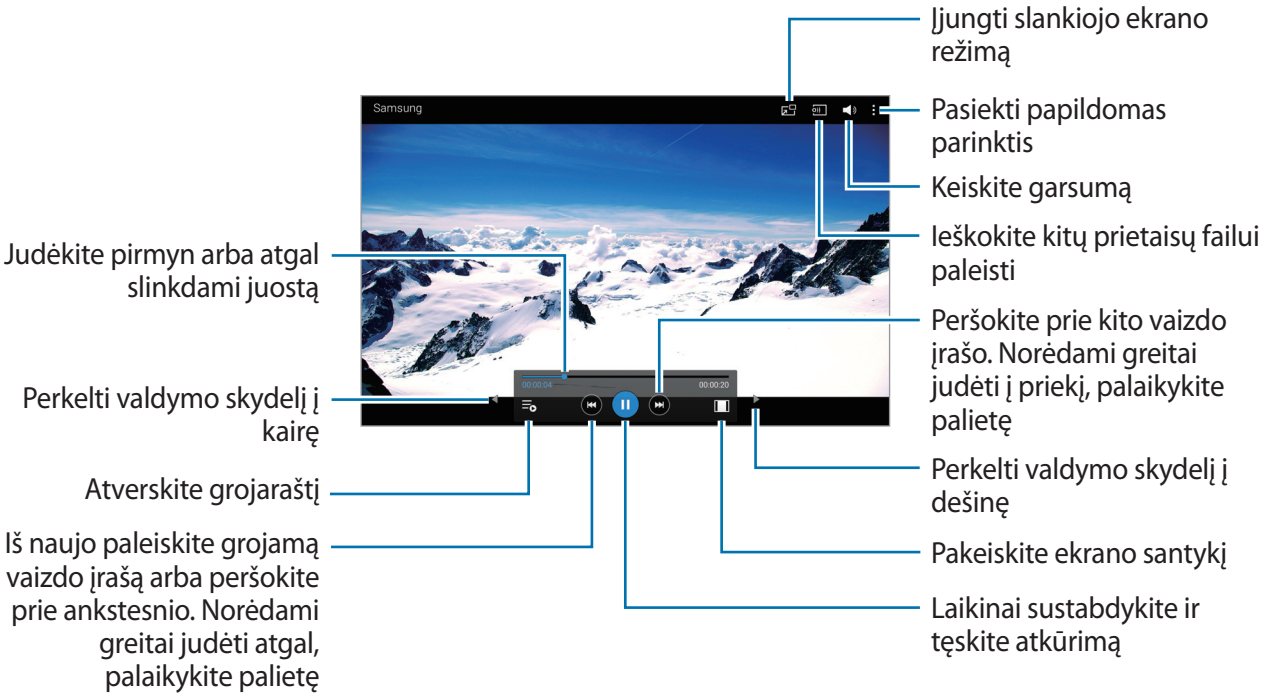
Įjungti slankiojo ekrano režimą
Pasiekti papildomas parinktis
Keiskite garsumą
Ieškokite kitų prietaisų failui paleisti
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Perkelti valdymo skydelį į dešinę
Pakeiskite ekrano santykį
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Perkelti valdymo skydelį į kairę
Atverskite grojaraštį
Iš naujo paleiskite grojamą vaizdo įrašą arba peršokite prie ankstesnio. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Samsung

## Vaizdo įrašų trynimas

Bakstelėkite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite vaizdus, tada bakstelėkite **Trinti**.

## Vaizdo įrašų bendrinimas

Bakstelėkite ⋮ → **Bendrinti per**, pasirinkite vaizdus, tada bakstelėkite **Atl.** ir pasirinkite bendrinimo būdą.

## „Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

# „YouTube“

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

## Vaizdo įrašų peržiūra

Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

Palieskite ekraną, o tada palieskite , kad būtų rodomas visas ekranas.

## Vaizdo įrašų bendrinimas

Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

## Vaizdo įrašų įkėlimas

Palieskite **Įkėlimai** → , pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite vaizdo įrašo informaciją ir palieskite **ĮKELTI**.

# „Flipboard“

Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, pasveikinimo puslapyje brukštelėkite į kairę, pasirinkite naujienų temas, tada palieskite **Build Your Flipboard**.

Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą skaityti straipsnį.

# Programos ir medijos parduotuvės

## „Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

### Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite , jei norite ieškoti raktažodžio.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **ĮDIEGTI**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

- Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.
- Jei norite diegti iš kitų šaltinių atsisiųstų programų, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Sauga** → **Nežinomi šaltiniai**.

### Programų šalinimas

Pašalinkite **„Google Play“ parduotuvė** įsigytas programas.

Palieskite → **Mano programos**, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite **PAŠALINTI**.

# „Samsung Apps“

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite *apps.samsung.com*.

Programų ekrane palieskite **Samsung Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

## Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas. Jei norite pasirinkti kategoriją, palieskite **KATEGORIJA**.

Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite ir tuomet paieškos laukelyje įveskite raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **Nemokama**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.

# „Play“ knygos

Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.

Programų ekrane palieskite **„Play“ knygos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

# „Play Movies & TV“

Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Play Movies & TV**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

# „Google Play“ muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ muzika**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

# „Google Play“ žaidimai

Naudodamiesi šia programa atsisiųskite ir žaiskite žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ žaid.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

# „Play“ kioskas

Naudodamiesi šia programa galite skaityti naujausius žinių straipsnius.

Programų ekrane palieskite **„Play“ kioskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

# Priemonės

## Įrašas

Naudokite šią programą norėdami įrašyti svarbią informaciją, ją išsaugoti ir peržiūrėti vėliau.

Programų ekrane palieskite **Įrašas**.

### Įrašų kūrimas

Bakstelėkite , įveskite įrašą, tada bakstelėkite **Išsaugoti**.

Jei norite pakeisti kategoriją, palieskite .

Jei norite pastaboje įterpti paveikslėlį, palieskite .

Jei norite sukurti balso pastabą ir įterpti ją į pastabą, palieskite .

### Įrašų naršymas

Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.

Jei norite redaguoti pastabą, palieskite pastabos miniatiūrą, o tada palieskite pastabos turinį.

Norėdami ieškoti įrašo, bakstelėkite .

Jei norite sukurti pastabą, palieskite .

Jei norite trinti arba spausdinti pastabas, palieskite → **Rinktis**, pasirinkite pastabas ir palieskite  arba .

Jei norite redaguoti kategorijų sąrašą, palieskite .

#### Įrašo peržiūrėjimas

Jei norite atidaryti pastabą, palieskite jos miniatiūrą.

Jei norite redaguoti pastabą, palieskite pastabos turinį.

Jei norite ištrinti įrašą, palieskite .

Norėdami nusiųsti įrašą kitiems, bakstelėkite .

Jei norite spausdinti įrašą prijungę prietaisą prie spausdintuvo, palieskite . Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.

# S Planner

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

## Įvykių ar užduočių kūrimas

Palieskite ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Įvykis**: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
- **Užduotis**: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.

Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar kartą.

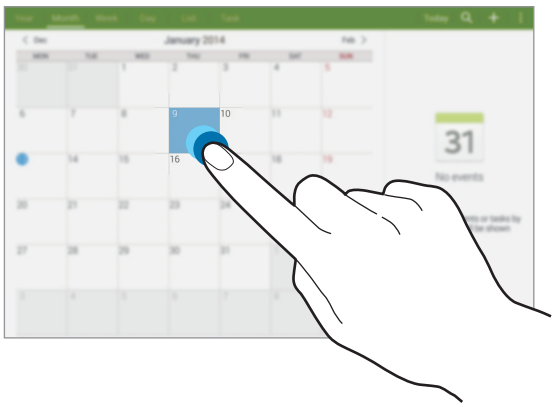


Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet palieskite **Redaguoti įvykio inf.** arba **Redaguoti užduoties inf.**, jei norite pridėti daugiau išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto arba kur jis vyks.

Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. **Vieta** laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite ir tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.

## Sinchronizavimas su „Google Calendar“

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** → **Google**, esantį **Mano paskyros**, pasirinkite „Google“ paskyrą ir pažymėkite **Sinch. Kalendorius**.

Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą Programų ekrane palieskite **S Planner** → ⋮ → **Sinchr.**

Norėdami atvaizduoti sinchronizuotus įvykius ar užduotis, palieskite ⋮ → **Kalendoriai** ir tuomet pažymėkite „Google“ paskyrą.

## Kalendoriaus tipo keitimas

Ekrano viršuje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų tipų kalendorių, įskaitant metus, mėnesį, savaitę ir kt.

## Įvykių arba užduočių paieška

Palieskite 🔍, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.

Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius arba užduotis, ekrano viršuje palieskite **Šiandien**.

## Įvykių arba užduočių trynimas

Pasirinkite įvykį arba užduotį, tada palieskite ⋮ → **Trinti**.

## Įvykių arba užduočių bendrinimas

Pasirinkite įvykį arba užduotį, palieskite ⋮ → **Bendrinti per**, tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

# „Dropbox“

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite **Start**, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Įjungę „Dropbox“ palieskite **Turn on Camera Upload** ir automatiškai įkelkite į „Dropbox“ prietaiso fotoaparatu darytas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite  ir pasirinkite failus.

Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite  → → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.

Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .

# „Cloud“

Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę programų duomenų kopiją „Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **„Cloud“**.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

## Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra

Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba **Sinch. nustatymai**.

## Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas

Palieskite **Atsarginė kopija** arba **Atkurti**, jei norite sukurti atsarginę „Samsung“ paskyros kopiją arba atkurti jos duomenis.

## Sinchronizavimas su „Dropbox“

Palieskite **Susieti Dropbox paskyrą** ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Prisijungę palieskite **Allow** ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik atliksite kokius pakeitimus.

# Diskas

Pasinaudokite šia programa, jei norite kurti ir redaguoti dokumentus ir bendrinti juos su kitais naudodamiesi „Google“ disko saugykla. Sukūrus dokumentus arba įkėlus failus į „Google“ diską prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegtas „Google“ diskas. Pasiekite failus jų nesiųsdami arba neatsisiųsdami.

Programų ekrane palieskite **Diskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

# „Hancom Viewer“

Naudokite šią programą, kad peržiūrėtumėte dokumentus įvairiais formatais, įskaitant skaičiuokles ir pateiktis.

Programų ekrane palieskite **Hancom Viewer**.

## Dokumentų paieška

Jei norite naršyti dokumentą, palieskite **Atidaryti**.

Naršydami dokumentą naudokite šias parinktis:

- : aplanko kūrimas.
- : atsisiųsti naujus dokumentus.
- : rūšiuoti dokumentus ir aplankus.
- : keisti peržiūros režimą.
- : pasirinkti dokumentus ar aplankus.

Jei norite ieškoti vėliausiai naudotų dokumentų, palieskite **Naujausi dokumentai**.

## Dokumentų skaitymas

Palieskite dokumentą **Naujausi dokumentai** arba aplanke.

Palieskite arba ir naudokitės viena iš šių funkcijų:

**Teksto rengyklė**

- **Rasti**: ieškoti teksto.
- **Mastelis**: keiskite peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėti dokumento informaciją, pvz., pavadinimas, data ir autorius.
- **Spausdinti**: spausdinti dokumentą prijungus prietaisą prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Siųsti**: siųsti dokumentą kitiems arba jį bendrinti.
- **Redaguoti**: atidarykite redagavimo įrankių juostą.
- **Žinynas**: peržiūrėti „Hancom“ peržiūros programos informaciją.

**Pateiktis**

- **Rasti**: ieškoti teksto.
- **Mastelis**: keiskite peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėti dokumento informaciją, pvz., pavadinimas, data ir autorius.
- **Skaidrių demonstravimas**: pradėti skaidrių rodymą nuo pirmojo puslapio.
- **Nuo dabartinės skaidrės**: pradėti skaidrių rodymą nuo esamo puslapio.
- **Rodyti pranešėjo rodinį**: rodyti pranešimo įrankius prietaise, kai jis prijungiamas prie išorinio monitoriaus.
- **Spausdinti**: spausdinti dokumentą prijungus prietaisą prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Siųsti**: siųsti dokumentą kitiems arba jį bendrinti.
- **Redaguoti**: atidarykite redagavimo įrankių juostą.
- **Žinynas**: peržiūrėti „Hancom“ peržiūros programos informaciją.

**Skaičiuoklė**

- **Rasti**: ieškoti teksto.
- **Mastelis**: keiskite peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėti dokumento informaciją, pvz., pavadinimas, data ir autorius.
- **Rikiuoti**: rūšiuokite langelius pagal konkrečius kriterijus.
- **Rodyti formules**: langeliuose peržiūrėti formules, o ne apskaičiuotus rezultatus.
- **Fiksuoti sritis**: išlaikykite pasirinktą eilutę vietoje.
- **Tinklelis**: slėpti arba rodyti tinklelį.
- **Rodyti visus komentarus**: slėpti arba rodyti dokumento pastabas.
- **Spausdinimo sritis**: pasirinkti spausdinamą sritį.
- **Spausdinti**: spausdinti dokumentą prijungus prietaisą prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Siųsti**: siųsti dokumentą kitiems arba jį bendrinti.
- **Redaguoti**: atidarykite redagavimo įrankių juostą.
- **Žinynas**: peržiūrėti „Hancom“ peržiūros programos informaciją.

**PDF**

- **Rasti**: ieškoti teksto.
- **Siųsti**: siųsti dokumentą kitiems arba jį bendrinti.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėti dokumento informaciją, pvz., pavadinimas, data ir autorius.
- **Mastelis**: keiskite peržiūros dydį.
- **Slėpti komentarus**: slėpti arba rodyti dokumento komentarus.
- **Vertikalus puslapių slinkimas**: keisti peržiūros režimą. Atsižvelgiant į pasirinktą peržiūros režimą, ši parinktis gali būti žymima skirtingai.
- **Skaitymo rodinys**: peržiūrėkite tik dokumento turinį be jokių paraščių.
- **Eiti į puslapį**: pereiti į nurodytą puslapį.
- **Žymės**: peržiūrėti dokumento žymas.
- **Spausdinti**: spausdinti dokumentą prijungus prietaisą prie spausdintuvo. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.

# Signalas

Naudodamiesi šia programa nustatykite signalus, kuriais primenama apie svarbius įvykius.

Programų ekrane palieskite **Signalas**.

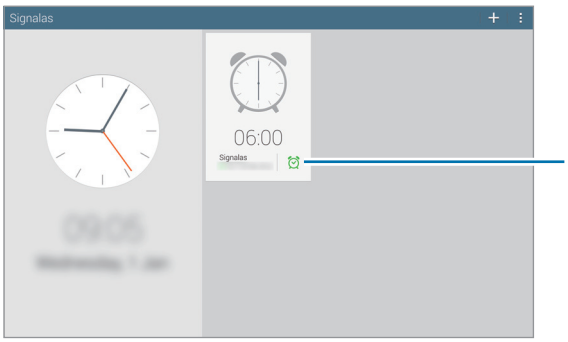

## Signalų nustatymas

Palieskite , nustatykite signalo įsijungimo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas ir tuomet palieskite **Išsaugoti**.

- **Vietos signalas**: nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas turi būti kartojamas praėjus iš anksto nustatytam laikui.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite laiką, kada žadintuvas turi suskambėti iki iš anksto nustatyto laiko.

## Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite  į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite  į didžiojo rato išorę.

## Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite  → **Rinktis**, pasirinkite žadintuvo signalus, tada palieskite .

# Pasaulio laikrodis

Naudodamiesi šia programa galite pasitikrinti didžiausių pasaulio miestų laiką.

Programų ekrane palieskite **Pasaulio laikrodis**.

## Laikrodžių kūrimas

Palieskite  ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį miestų sąraše.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite  → **Rinktis**, pasirinkite laikrodį ir palieskite  → **DST nustatymai**.

## Laikrodžių trynimas

Palieskite  → **Rinktis**, pasirinkite laikrodžius, tada palieskite .

# Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite .

# „S Voice“

Naudodamiesi šia programa galite balsu prietaisui nurodyti atlikti įvairias funkcijas.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Kai kurių kalbų ši programa nepalaiko.

Štai keletas balso komandų pavyzdžių:

- „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
- „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
- „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
- „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
- „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarminiu akcentu.

Prietaisas gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

## Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane

Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo komandomis.

Norėdami įjungti šią funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas**, tuomet nuvilkite **Pažadinti užrakintame ekrane** jungiklį į dešinę.

# „S Finder“

Naudodamiesi šia programa ieškokite įvairiausių elementų prietaise, įskaitant el. laiškus, dokumentus, vaizdus, muziką, programas ir dar daugiau.

Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite , kad paleistumėte **S Finder**.

Bakstelėkite paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijų. Arba palieskite , tada ištarkite ieškotiną raktažodį.

# „Google“

Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Google**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

## Paieška prietaise

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti  ir tuomet įvesti raktažodį.

## Paieškos apimtis

Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite  → **Nustatymai** → **Paieška planšetiniu kompiuteriu**, tada pažymėkite ieškotinus elementus.

## „Google“ dabar

Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google Search“.

Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google Now“ nustatymus, palieskite  → **Nustatymai** ir vilkite **„Google“ dabar** jungiklį į kairę arba dešinę.

# Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kai ekrane pasirodo **Kalb. dabar**, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.

# Mano failai

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

## Failų peržiūra

Prietaise saugomi failai rūšiuojami pagal tam tikrus kriterijus. Kairiojoje ekrano srityje pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **Laiko skalė**: peržiūrėti pagal datą sugrupuotus failus.
- **Mėgstamiausi aplankai**: peržiūrėti aplankų trumpinius.
- **Aplankai**: peržiūrėti failus, kurie išsaugoti vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje ir FTP serverių trumpinius.
- **Kategorijos**: peržiūrėti pagal tipą surūšiuotus failus.
- **Programos**: peržiūrėti failus, kurie įrašyti ar sukurti konkrečiomis programomis.

Pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite norimą atidaryti failą ar aplanką.

Pasirinkę kategoriją palieskite ⋮ ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Rinktis**: pasirinkite failus arba aplankus.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**: pridėti trumpinį aplankui, kuris yra **Mėgstamiausi aplankai**.
- **Į pradž. p. įdėti šaukinį**: pridėti failo arba aplanko trumpinį pradžios ekrane.
- **Pridėti FTP**: pridėti FTP serverio trumpinį **Aplankai**.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos bendrinimas.
- **Ekrano parinktys**: pakeisti failų rodymo parinktis.

Palieskite ⋮ → **Rinktis**, pasirinkite failą arba aplanką ir pasinaudokite viena iš šių funkcijų:

- : siųsti failus kitiems arba juos bendrinti.
- : ištrinti failus arba aplankus.
- : perkelti failus arba aplankus į kitą aplanką.
- : kopijuoti failus arba aplankus į kitą aplanką.
- ⋮ → **Pervadinti**: pakeiskite failo arba aplanko pavadinimą.
- ⋮ → **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**: pridėti trumpinį aplankui, kuris yra **Mėgstamiausi aplankai**.
- ⋮ → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**: pridėti failo arba aplanko trumpinį pradžios ekrane.
- ⋮ → **Zip failas**: glaudinti failus ar aplankus ir sukurti suglaudintą failą.
- ⋮ → **Išsami informacija**: peržiūrėkite failo ar aplanko informaciją.

## Failo paieška

Bakstelėkite , tada įveskite paieškos kriterijus.

## Saugyklos informacijos peržiūra

Palieskite ir peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją.

## Peržiūros režimo keitimas

Palieskite ir pakeiskite peržiūros režimą.

## Aplankų kūrimas

Palieskite , įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

## Trumpinių pridėjimas aplankams

Pridėkite dažniausiai naudojamų aplankų trumpinį **Mėgstamiausi aplankai**. Pasirinkite aplanką ir palieskite → **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**.

## FTP serverio trumpinių pridėjimas prietaise

Pridėti FTP serverio trumpinį **Aplankai**. Palieskite → **Pridėti FTP**, įveskite išsamią FTP serverio informaciją ir palieskite **Atlikta**.

# Atsisiųsti elementai

Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Atsisiųsti elem.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.

Jei norite rūšiuoti failus pagal pavadinimą, palieskite → **Pagal vardą**.

Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite → **Pagal datą**.

Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite → **Pagal dydį**.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite → **Išvalyti sąrašą**.

# „KNOX“

Naudokitės šia programa, jei norite atskirti asmeninius ir darbo duomenis ir saugiai pasiekti įmonės programas savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **KNOX**.

Norėdami paleisti **KNOX**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Siekiant apsaugoti duomenis, **KNOX** ir susiję duomenys bus ištrinti kelis kartus įvedus neteisingą slaptažodį.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

# Kelionės ir vietos nustatymas

## Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlapiai**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

### Vietų paieška

Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktinį žodį. Suradę vietą pasirinkite ją, kad peržiūrėtumėte išsamią vietos informaciją. Daugiau informacijos rasite žinyne.

### Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Bakstelėkite , kad nustatytumėte pradžios ir pabaigos vietą, tada pasirinkite kelionės būdą. Įrenginys parodys maršrutus, kuriais galite pasiekti kelionės tikslą.

# Nustatymai

## Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

## Ryšiai

### Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite ⋮.

- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas**: naudokite Wi-Fi funkcijos pagalbos informaciją.

#### „Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

### Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Norėdami aktyvinti šią funkciją nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

### „Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia du įrenginius tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** → **„Wi-Fi Direct“**.

## Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite prietaiso matomumo trukmę.
- **Gauti failai**: peržiūrėkite per „Bluetooth“ gautus failus.
- **Žinynas**: naudokite „Bluetooth“ pagalbos informaciją.

## Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė**: naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą.
- **USB jungiamas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad per „Bluetooth“ savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšiu leistumėte naudotis kompiuteriams ar kitiems prietaisams.

## Lėktuvo režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

## Tinklo spartintuvas

Nustatykite, kad prietaisas tuo pačiu metu siųstų failus per Wi-Fi ir mobiliojo ryšio tinklus.

- **Nustat. min. failo dydį**: pasirinkite mažiausią failų, kurie bus atsisiunčiami naudojant šią funkciją, dydį.
- **Mobiliųjų duomenų naudojimo iššokantieji langai**: nustatykite, kad prieš atsisiųsdamas failus per mobiliojo ryšio tinklą, prietaisas rodytų iškylantįjį langą.

## Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mob. duom. apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: norėdami stebėti naudojamų duomenų kiekį įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą, kad naudojantis mobiliuoju ryšiu būtų išjungtas fone veikiantis sinchronizavimas.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: įjunkite arba išjunkite automatinį programų sinchronizavimą. Galite pasirinkti kiekvienos paskyros norimą sinchronizuoti informaciją įėję į skirtuką **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros**.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes ir neleiskite fone veikiančioms programoms jų naudoti.

## Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

- **Režimas**: pasirinkite metodą, kuris bus naudojamas renkant jūsų vietos duomenis.
- **Pastarosios vietos užklausos**: peržiūrėkite, kurioms programoms reikia dabartinės vietos informacijos, ir jų akumuliatoriaus naudojimą.
- **Vietos nustat. paslaugos**: peržiūrėkite prietaiso naudojamas vietos paslaugas.

- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kuriais bus remiamasi specialiose vietose, kai atlikdami dabartinės vietos paiešką naudosite GPS, „Wi-Fi“ ryšį ar „Bluetooth“ funkcijas.

## Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

### Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytąją žinučių siuntimo programą.

### Spausdinimas

Konfigūruokite prietaise įdiegto spausdintuvo prijungimo nustatymus. Galite ieškoti prieinamų spausdintuvų arba pridėti spausdintuvą rankiniu būdu, kad galėtumėte spausdinti failus per Wi-Fi ar debesų paslaugas.

### Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

### VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

### Ethernet

Eterneto parinktimi galima naudotis, kai prie prietaiso prijungtas eterneto adapteris. Naudokite šią parinktį, jei norite suaktyvinti eterneto funkciją ir konfigūruoti tinklo nustatymus.

## Įrenginiai netoliese

- **Įrenginio vardas**: peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
- **Bendrinamas turinys**: nustatykite prietaisą dalintis turiniu su kitais prietaisais.
- **Leidžiamų įrenginių sąrašas**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Neleistinų įrenginių sąrašas**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
- **Įkelti iš kitų prietaisų**: nustatykite prietaisą priimti įkeliamus failus iš kitų prietaisų.

## Screen Mirroring

Įjunkite ekrano atspindėjimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

# Įrenginys

## Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Numatyto pranešimo garsas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje spaudžiant mygtukus.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.

- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Haptic atsakas**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
- **„Samsung“ programos**: pakeiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
- **Garsas bakst. klavišą**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija bakst. klavišą**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
- **Adapt Sound**: nustatykite garsumą, kurį dažniausiai naudojate skambindami arba klausydamiesi muzikos.

## Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
- **Ekrano režimas**:
  - **Pritaikyti ekraną**: naudodamiesi šiuo režimu optimizuokite ekraną pagal ekrano nustatymus.
  - **Dinaminis**: naudodamiesi šiuo režimu paryškinkite ekrano spalvas.
  - **Standartinis**: naudokite šį režimą įprastoms aplinkoms.
  - **Filmas**: naudokite šį režimą prietemoje, pvz., tamsiame kambaryje.
- **Skaitymo režimas**: pasirinkite, kurios programos naudos skaitymo režimą. Skaitymo režimu prietaisas padeda saugoti jūsų akis, kai skaitote naktį.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite, kad prietaisas paleistų ekrano užsklandą, kai yra prijungtas prie stalinės stotelės arba kraunamas.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
- **Redaguoti padarius ekrano nuotrauką**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte redaguoti ekrano nuotrauką ją padarę.

## Keli langai

Suaktyvinkite kelių langų funkciją, kad ekrane vienu metu būtų rodomos kelios programos.

- **Atidar.kelių langų rodin.**: nustatykite, kad prietaisas suaktyvintų kelių langų funkciją, kai atidarote failus iš aplanko **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**.

## Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau nurodytos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakto funkciją.
- **Laikrodžio valdiklio parinktys**: konfigūruokite laikrodžio valdiklio nustatymus.
  - **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomi du laikrodžiai.
  - **Laikrodžio dydis**: pakeiskite laikrodžio dydį.
  - **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą ir laiką.
- **Spartusis mygtukas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti programų nuorodas.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Asmeninė žinutė**: nustatykite prietaisą, kad asmeninė žinutė būtų rodoma užrakintame ekrane.
  - **Redaguoti asmeninę žinutę**: redaguokite asmeninę žinutę.
- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją, kuri bus rodoma su laikrodžiu.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kai atrakinate ekraną.
- **Pažadinti užrakintame ekrane**: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.

## Ekrano fonas

Pakeiskite ekrano fono nustatymus.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
- **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.

## Šriftas

Keiskite šrifto nustatymus.

- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.

## Pranešimų skydelis

pritaikykite elementus, kurie bus matomi pranešimų srityje.

- **Šviesumas ir garsas**: nustatykite prietaisą, kad pranešimų skydelyje būtų rodoma ryškumo ir garso reguliavimo juosta.
- **Rekomenduojamos programos**: nustatykite prietaisą, kad pranešimų skydelyje rekomenduojamų programų sąrašas būtų rodomas atsižvelgiant į jūsų veiksmus, pvz., ausinių prijungimą prie prietaiso.
- **Nustatykite greitojo nustatymo mygtukus**: sutvarkykite sparčiųjų nustatymų mygtukus, kurie rodomi pranešimų srityje.

## Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Sakykite slaptažodžius**: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus „TalkBack“.

- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį, kai paspaudžiamas pradžios mygtukas.
  - **Balso valdymas**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį arba jis būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą, kad būtų baigiamas pokalbis, kai paspaudžiamas maitinimo mygtukas.
- **Paprastas lietimo režimas**: nustatykite norėdami valdyti gaunamus skambučius ar pranešimus, paliesdami, o ne vilkdami mygtuką.
- **Rodyti trumpinį**: sparčiosios prieigos meniu, kuris pasirodo paspaudus ir palaikius maitinimo mygtuką, pridėkite trumpinį prie **Pasiekiamumas** arba **TalkBack**.
- **Reguliuoti pasiekiamumą**: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, kad galėtumėte dalintis jais su kitais prietaisais.
  - **Eksportuoti**: eksportuokite dabartinius prieigos nustatymus kaip failą.
  - **Atnaujinti**: importuokite dabartinius prieigos nustatymus kaip failą.
  - **Bendrinti per**: siųskite prieigos nustatymų failą kitiems.
- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Didinimas**: nustatykite prietaisą, kad vaizdas būtų didinamas ir mažinamas pirštų judesiais.
- **Negatyvo spalvos**: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
- **Spalvų reguliavimas**: reguliuokite ekrano spalvų schemą, kai prietaisas nustato, jog jūs neskiriate spalvų arba iškyla sunkumų skaitant turinį.
- **Pranešimo priminimas**: nustatykite, kad prietaisas įspėtų apie praleistus pranešimus, ir nustatykite signalo kartojimo intervalą.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: nustatykite prietaisą įjungti „TalkBack“, kai palaikote nuspaustą maitinimo mygtuką, tuomet paliečiate ir palaikote ekraną dviem pirštais.
- **Teksto įgarsin. parinktys**:
  - **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
  - **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
  - **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
  - **Numatytosios kalbos būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.

- **Garso balansas**: derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
- **Mono garsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus**: išjunkite visus įrenginio garsus.
- **Praneš. mirksint blykstei**: nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
- **„Google“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Google“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
- **„Samsung“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Samsung“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
- **Padėjėjo meniu**: nustatykite prietaisą rodyti pagalbinę trumpinio piktogramą, kuri suteikia prieigą prie funkcijų, palaikomų išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
  - **Dominuojanti ranka**: pasirinkite kairiąją ar dešiniąją ranką, kurią naudosite paprastojo režimo pagalbiniame meniu.
  - **Redag.**: pritaikykite elementus, kurie bus matomi pagalbiniame meniu.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.
- **Interaktyvus valdymas**: suaktyvinkite sąveikos valdymo režimą, kad galėtumėte apriboti prietaiso veiksmus įvedant duomenis programoje.

# Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

## Skambučio nustatymai

- **Skambučio atmetimas**: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama, kai atmetate skambutį.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį, kai paspaudžiamas pradžios mygtukas.
  - **Balso valdymas**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį arba jis būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą, kad būtų baigiamas pokalbis, kai paspaudžiamas maitinimo mygtukas.

- **Skambučio įspėjimai**:
  - **Vibruoti, kai atsiliepia**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
  - **Vibracija baigus skambutį**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
  - **Telefono prisijungimo signalas**: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
  - **Minutės signalas**: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
  - **Skambučio pabaigos tonas**: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
  - **Įspėjimai pokalbio metu**: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Skambučio priedai**:
  - **Automatinis atsiliepimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
  - **Aut. atsiliep. laikmatis**: nustatykite, kiek laiko prietaisas lauks, kol bus atsiliepta į skambutį.
  - **Išeinan. skambučių sąl.**: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
  - **Išeinan. skambučio tipas**: pasirinkite siunčiamų skambučių, kurie bus atlikti panaudojant „Bluetooth“ ausines, tipą.
- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambintojo ID**: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
  - **Skamb. persiuntimas**: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
  - **Automatinis šalies kodas**: nustatykitá prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
  - **Skambučių draudimas**: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.

### Skambėjimo tonų ir garsų nustatymai

- **Skamb. ir klaviatūr. tonai**:
  - **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
  - **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
  - **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
  - **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje spaudžiant mygtukus.
- **Didinti garsumą kišenėje**: nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.

### Vaizdo skambučio nustatymai

- **Vaizdo skambučio vaizdas**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
- **Paties vaizdas priimtame skambutyje**: nustatykite, ar pašnekovui rodyti tiesioginį, ar iš anksto nustatytą vaizdą.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis**: pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo skambučiui, būtų bandomas balso skambutis.

### Balso pranešimas

- **Balso pašto paslauga**: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai**: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Garsas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
- **Vibruoti**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.

### Interneto skambučių nustatymai

- **Paskyros**: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP skambučių paslaugas.
- **Skambinti internetu**: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.

## Blokavimo režimas

Nustatykite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.

# Valdikl.

## Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

### Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

### Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

### „Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite ⚙.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti su klaidomis ar nevisiškai parašytus žodžius, palietus tarpo ar skyrybos ženklą.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite, kad įrenginys automatiškai įterptų tarpą tarp žodžių.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Nėra**: nustatykite įrenginį, kad būtų išjungta braukimo per klaviatūrą funkcija.
- **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad tekstą galėtumėte įvesti braukdami per klaviatūrą.

- **Žymeklio valdiklis**: įjunkite išmaniosios klaviatūros valdymo funkciją, kad galėtumėte perkelti žymeklį slinkdami klaviatūra.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Žinynas**: pasiekite pagalbos informaciją dėl „Samsung“ klaviatūros naudojimo.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

## „Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite ⚙.

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą, kad per įvestį balsu prietaisas neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

## Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.
- **„Bluetooth“ ausinės**: nustatykite prietaisą taip, kad būtų leista ieškoti balsu per „Bluetooth“ ausines, kai jos prijungtos prie prietaiso.

## Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalbos būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.

### Pelės žymeklio palaikymas

Suaktyvinkite „Mouseover“ funkciją, kad galėtumėte atlikti įvairias funkcijas, kol prie jūsų prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus žymeklis juda ekrane.

- **Peržiūra,piktogr.etiketės**: nustatykite, kad prietaisas rodytų turinio peržiūrą arba iškylančią informaciją, kai rodyklė rodo elementą.
- **Sąrašo slinkimas**: nustatykite, kad prietaisas slinktų per sąrašus, kai rodyklė perkeliama ant ekrano krašto.

### Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

## Valdymas balsu

Nustatykite, kad įrenginys atpažintų valdymo balsu komandas. Galite pasirinkti, kurias funkcijas norite valdyti balsu.

Jei suaktyvinta **Vibruoti, kai skamba**, prietaisas neatpažins balso komandų, kai jums skambins.

## Judesiai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

- **Išmanusis įspėjimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
- **Mastelis**: nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos **Galerija** arba kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir paversdami prietaisą atgal ir į priekį.
- **Peržiūrėti vaizdą**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte slinkti padidintu vaizdu judindami prietaisą bet kuria kryptimi.

## Delno gestas

Įjunkite delno gestų funkciją ir valdykite prietaisą liesdami ekraną.

- **Užfiksuoti ekraną**: nustatykite prietaisą užfiksuoti ekrano vaizdą, kai jį perbraukiate skersai delnu į kairę ar dešinę.
- **Nutildyti/pristabdyt**: nustatykite, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos atkūrimas.

## Išmanusis ekranas

- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą, kad ekrano foninis apšvietimas neišsijungtų jums žiūrint į ekraną.
- **Išmanusis pasukimas**: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
- **Išmanioji pauzė**: nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo ekrano.

# Bendri nustatymai

## Paskyros

Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.

## „Cloud“

Pakeikite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

## Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą, kad nustatymų ir programų duomenų atsarginės kopijos būtų kuriamos „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą, kad nustatymai ir programų duomenys būtų atkurti automatiškai, kai programas įdiegiate iš naujo.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

## Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

## Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

- **Stotelės garsas**: nustatykite, kad prijungus arba atjungus įrenginį nuo stalinės stotelės pasigirstų signalas.
- **Garso išvesties režimas**: nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai jūsų prietaisas prijungiamas prie stalinės stotelės.
- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.

## Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

## Numatytosios programos

Pasirinkite numatytuosius programų naudojimo nustatymus.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite numatytąjį pradžios ekrano režimą.
- **Žinutė**: pasirinkite numatytąją žinučių siuntimo programą.

## Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

## Energijos taupymo režimas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU energijos taupymas**: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano energijos taupymas**: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Išjungti lietimo atsaką**: nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: sužinokite, kaip taupyti akumuliatoriaus energiją.

## Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galimas laisvos vietos kiekis gali pasikeisti, kai atnaujinate prietaisą.

## Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite, kad prietaisas šifruotų atminties kortelės failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista nuotoliniu būdu per internetą valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
  - **Paskyros registracija**: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
  - **Naud. belaidžius tinklus**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista rinkti duomenis apie vietą arba nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliuoju tinklu.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso seklio funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą.
- **Eikite į svetainę „Ieškoti mano mobiliojo“**: apsilankykite svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ (*findmymobile.samsung.com*). Svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.

- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: pasirinkite, jei norite diegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta, galėsite atsisiųsti programas tik iš **„Google Play“ parduotuvė**.
- **Tikrinti programas**: nustatykite prietaisą taip, kad prieš diegiant programas „Google“ būtų leista jas tikrinti ir ieškoti kenkėjiško veikimo.
- **Keisti apsaugos lygį**: nustatykite veiksmų, kuriems taikoma saugos politika, lygį.
- **Saug. politikos naujiniai**:
  - **Automatiniai naujinimai**: nustatykite prietaisą tikrinti ir atsisiųsti saugos naujinius automatiškai.
  - **Pageidautini tinklai**: pasirinkite tinklo ryšį, kuris automatiškai tikrins ir atsisiųs saugos naujinius.
  - **Patikrinkite atnaujinimus**: patikrinkite saugos naujinius.
- **Siųsti saugos ataskaitas**: nustatykite prietaisą, kad būtų automatiškai siunčiami saugos naujiniai, tik kai prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite duomenų failų saugyklos tipą.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite šifruotus sertifikatus iš vietos arba paslaugos, kur jie yra saugomi.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

## Apie įrenginį

Naudokitės prietaiso informacija, redaguokite prietaiso pavadinimą arba atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

# „Google“ nustatymai

Naudokite šią programą norėdami konfigūruoti kai kurių „Google“ pateikiamų funkcijų nustatymus.

Programų ekrane palieskite **„Google“ nustatymai**.

# Priedas

## Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

### Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodį: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK kodas: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

### Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite pasiekti kai kurių parinkčių. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

### Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

## Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

## Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

## Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - iš kurio negaunate skambučio.

## Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

## Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

## Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Naudodamiesi prietaisu keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

## Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

## Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus kroviklius)

- Patikrinkite, ar akumuliatorius prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

## Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

## Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

## Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

## Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

## Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

## Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

## Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB kabelis, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies“ arba „Windows Media Player 10“ ar naujesnė versija.

## Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

## Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų praradimą.

## Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

# Akumuliatoriaus išėmimas

- Jei reikia išimti akumuliatorių, **privalote** pasiimti šią instrukciją ir apsilankyti įgaliotame techninio aptarnavimo centre.
- Siekiant užtikrinti saugumą, akumuliatorių **draudžiama išimti patiems**. Netinkamai išėmus akumuliatorių gali būti pažeistas akumuliatorius ir prietaisas, galimi kūno sužalojimai ir (arba) prietaisą gali būti nebesaugu naudoti.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą (ar tai būtų sutarties pažeidimai, ar civilinės teisės pažeidimai, įskaitant aplaidumą), kurią galima patirti tiksliai nesilaikant šių įspėjimų ir instrukcijų, išskyrus mirties ar asmenų sužalojimo atvejus dėl „Samsung“ aplaidumo.

1 Išimkite iš prietaiso SIM arba USIM kortelę ir atminties kortelę.

2 Įstatykite prietaiso atidarymo įrenginį į tarpą tarp prietaiso ekrano ir galinio dangtelio.

Tada naudodami įrankį atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.

3 Kartokite įrenginio įstatymą nedideliais intervalais aplink visą prietaisą, taip atskirdami ekraną nuo galinio dangtelio.

4 Kai ekranas bus atlaisvintas, atskirkite ekraną nuo galinio dangtelio.

Tada galinį dangtelį pasidėkite į šalį, o ekraną ant lygaus paviršiaus padėkite priekine dalimi žemyn.

5 Atlaisvinkite ir išsukite varžtus.

6 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį.

7 Išimkite akumuliatorių.

Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.

www.samsung.com Lithuanian. 06/2015. Rev.1.2